





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

РЕГУЛИРОВАТЬ ГРОМКОСТЬ СЛЕДУЕТ ВСЕГДА ОТ ТИХОГО К ГРОМКОМУ

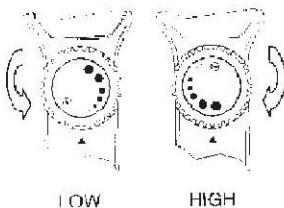

МОЖНО ВЫДВИГАТЬ
ЗАЖИМ НА РАЗНУЮ
ДЛИНУ

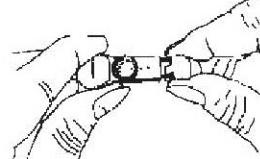


4. КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ НАУШНИК WOODLAND WHISPER 2

НАКОНЕЧНИК НАУШНИКА
НУЖНО ВСТАВИТЬ В УХО




1. УСТАНОВКА УШНЫХ ВСТАВОК

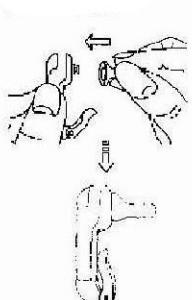


2. УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ


1) СНИМите КРЫШКУ
С БАТАРЕЙНОЙ
КОРОБКИ

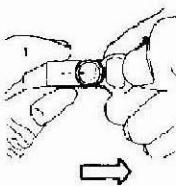

2) ВСТАВЬТЕ БАТАРЕЙКУ,
КАК ПОКАЗАНО НА
РИСУНКЕ

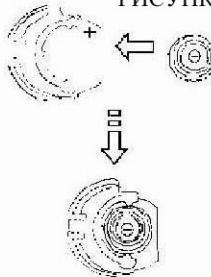

3) НАДЕЙТЕ КРЫШКУ
НА БАТАРЕЙНУЮ
КОРОБКУ

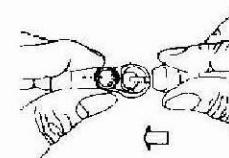

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный прибор не является водонепроницаемым. Поэтому нужно следить за тем, чтобы на наушник Woodland Whisper 2 не попадала вода. Если вода попадет на наушник, выньте батарейку и положите наушник в теплое место для высыхания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- 1) Поверните регулятор громкости на значение "low"
- 2) Вставьте наушник в ухо и зафиксируйте при помощи зажима, длина которого легко регулируется.
- 3) Плавно увеличивайте громкость на нужный уровень. Не закрывайте наушник рукой, иначе получите высокий звук.
- 4) По окончании использования поверните регулятор громкости до позиции **OFF**.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание возникновения внезапных громких звуков важно регулировать громкость плавно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) Диапазон рабочих напряжений | 0,9-1,6 В |
| 2) Рабочий ток | 6-8 мА |
| 3) Потребляемая мощность | 14 мВт |
| 4) Номинальная выходная мощность | 8 мВт |
| 5) Ширина диапазона частот | 20-12 k (h) + 3 дБ |
| 6) Коэффициент помех | > 35 дБ |
| 7) Чувствительность | - 8 дБ |
| 8) Вес (с батарейкой) | 7,5 г |

1 воздушно-цинковая батарейка (A312) рассчитана примерно на 12 часов непрерывной работы.