



# ИНСТРУКЦИЯ

## AK12

### СТРАЙКБОЛЬНЫЙ ПРИВОД ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Электропневматический страйкбольный привод калибра 6мм «AK12».

Изделие представляет собой конструктивно сходное с оружием электропневматическое изделие (далее: Привод), предназначенное для стрельбы пластиковыми шариками калибра 6мм с дульной энергией менее 3 дж.

Привод предназначен для использования на военно-спортивных и страйкбольных играх.

#### ЗАПРЕЩЕНО:

- Использовать несовершеннолетним лицам.
- Использовать привод вне специально подготовленных площадок.
- Использовать привод без защиты глаз (баллистических очков) игрока и окружающих.
- Использовать привод при температуре окружающего воздуха менее +5 градусов цельсия (допускается использование привода при более низких температурах с дополнительной подготовкой и заменой внутренних частей).
- Использовать уже стрелянные или подобранные с пола шары.
- Направлять и стрелять в сторону людей и животных ближе 20 метров.
- Переноска привода в общественных местах без чехла.
- Хранение и транспортировка привода с примкнутым магазином и подключенным аккумулятором.
- Хранить магазины снаряженные шарами.
- Бросать, ронять, погружать в воду.

К использованию допускаются лица достигшие 18+ лет !



### УХОД И ХРАНЕНИЕ:

- Хранить привод необходимо в сухом отапливаемом помещении, недоступном для детей и животных.
- Регулярно смазывать маслом или силиконовой смазкой подвижные части привода (механизм складывания приклада, защелка крышки, имитация затвора, переключатель огня).
- После каждого использования очищать привод от грязи или воды.
- При появлении царапин обрабатывать их антикоррозийным составом (краской или лаком).

- Каждые 10000-15000 выстрелов в специализированной страйкбольной мастерской проводить чистку стволика и диагностику работы внутренних частей.
- При нештатной работе привода (не работает привод при подсоединенном аккумуляторе\не вылетают шары\летят на расстояние менее 30 метров\при появлении новых странных звуков при работе) сразу же обратиться в специализированную страйкбольную мастерскую или к производителю.

## МОДИФИКАЦИИ ПРИВОДА

### AK12

с АЛЮМИНИЕВЫМ  
гирбоксом



### AK12 СПОРТ

с ПЛАСТИКОВЫМ  
гирбоксом





## РАБОТА С ПРИКЛАДОМ



Сложить  
приклад



Разложить  
приклад

2. Выдвинуть на нужное положение



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

1. Поднять рычаг фиксации  
крышки вверх



3. Снять крышку ствольной коробки



4. Установить аккумулятор  
5. Поставить крышку обратно  
6. Зацепить задний штифт за  
зацепы на ствольной коробке



2. Выдвинуть рычаг в сторону

Аккумулятор «нунчаки»,  
либо прямоугольный  
Габаритные размеры  
всего аккумулятора:  
105мм длина  
19мм ширина  
19мм толщина

7. Надавить на крышку  
в задней части



8. Задвинуть штифт рычага  
9. Опустить его в исходное  
положение



## РЕГУЛИРОВКА HOP-UP

Для доступа к HOP-UP необходимо снять верхнюю крышку ствольной коробки.



Регулировка колеса hop-up вращением:  
против часовой стрелки - увеличивает полет шара, направляя его вверх;  
по часовой стрелке - уменьшает полет шара, направляя его вниз.




## МАГАЗИН

В магазин «АК12» помещается 120 шаров.

**Отомкнуть магазин:** необходимо нажать на рычаг сброса магазина.

**Примкнуть магазин:** зацепить магазин передним «зубом». Затем вставить до щелчка.

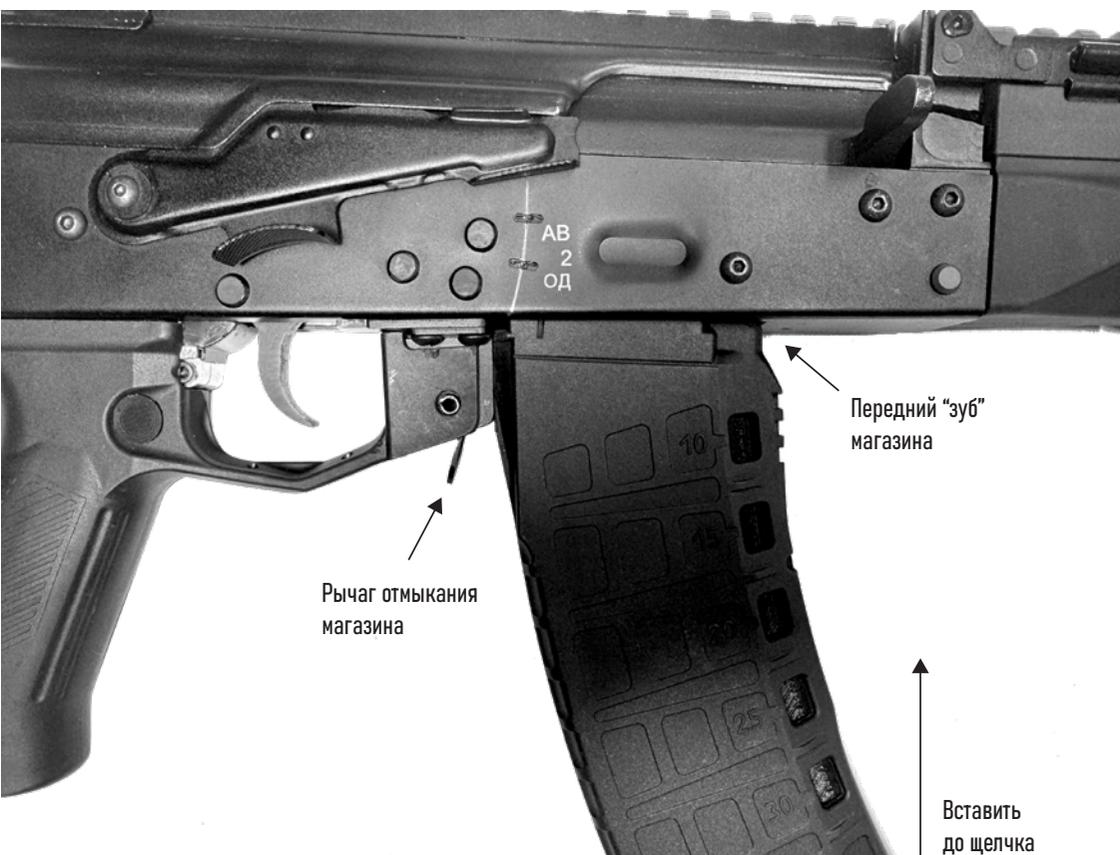



## РАБОТА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ОГНЯ

Привод «АК12» имеет три режима работы:  
ПР - предохранитель;  
АВ - автоматический огонь;  
ОД - одиночный огонь.

Режим "Предохранитель"



Планка переводчика огня  
в верхнем положении

Режим "Автоматический огонь"



Планка переводчика огня  
в среднем положении

Режим "Одиночный огонь"



Планка переводчика огня  
в нижнем положении



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
4. Гарантийный срок изделия 3 месяца со дня продажи.

## Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Несоответствие изделия предъявляемого на гарантийное обслуживание изделию заявленному производителем.
2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
3. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
4. Наличие внутри изделия посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.

## Правила оформления гарантийного талона:

1. Гарантийный талон заполняется продавцом.
2. Все поля (кроме «Описания неисправности») обязательны к заполнению при продаже.
3. Поле «Описание неисправности» заполняется в случае наступления неисправности. Заполняется продавцом со слов Покупателя. Заполняется Покупателем в случае отправки неисправного ПУ производителю напрямую.
4. Заполненный гарантийный талон с описанием неисправности приложить к ПУ при отправке/передаче в ремонт.

Наименование	AK12
Продавец/магазин	
Адрес/www	
Телефон	
Описание неисправности:	

Указать условия эксплуатации, используемые выстрелы, обстоятельства выявления неисправности.

**С условием гарантии согласен**

**Дата продажи**

\_\_\_\_\_  
Фамилия Покупателя

\_\_\_\_\_  
Подпись Покупателя

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г

**М.П.**



**СТРАЙКАРМС**  
СТРАЙКБОЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ



Сертификат соответствия  
№ РОСС RU С-RU.АЯ06.А.01435/23  
ТУ 666-002-2025

Произведено в России

[www.strikearms.ru](http://www.strikearms.ru)  
[vk.com/strikearms](https://vk.com/strikearms)