



Благодарим Вас за выбор продукции ActionSportGames и надеемся, что Ваша покупка прослужит долго и доставит Вам удовольствие. Так же мы уверены, что вы будете обращаться с ней бережно и аккуратно.



Инструкция по эксплуатации

Пневматический пистолет-пулемет ASG Ingram M11 GNB 4,5 мм (18522)

Конструктивно сходное с оружием изделие с дульной энергией менее 3 джоулей, не являющиеся оружием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИГРУШКА. НЕОБХОДИМ НАДЗОР ВЗРОСЛЫХ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ЛИБО НЕБРЕЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ, МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО ДЛЯ ЗРЕНИЯ И ВЫЗВАТЬ РАНЕНИЯ НА ДИСТАНЦИИ ДО 100 МЕТРОВ. ДАННЫЙ CO2 ПИСТОЛЕТ РЕКОМЕНДОВАН К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИЦАМИ, ДОСТИГШИМИ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ВСЕМИ ЗАКОНАМИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИМИ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВЛАДЕНИЕ ГАЗОБАЛЛОННЫМИ ПИСТОЛетаМИ. НЕ РАЗМАХИВАТЬ И НЕ ДЕМОНИСТРИРОВАТЬ ДАННЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ НА ПУБЛИКЕ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПРОЧИЕ ЛИЦА МОГУТ ПРИНЯТЬ ДАННЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ЗА ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. НЕ ИЗМЕНЯТЬ ЦВЕТ И МАРКИРОВКУ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШЕЙ СХОЖЕСТИ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.

- Всегда проверять, что пистолет разряжен при извлечении его из места хранения, либо при получении его от другого лица.
 - Всегда заряжать магазин соответствующими стальными шариками кал.177-4,5 мм. или использовать свинцовые пули, если это позволяет модификация пневматического пистолета. Использование неправильных пуль не безопасно, а также не допускается повторное использование шариков или пуль.
 - Всегда устанавливать предохранитель в положение ON (вкл.) во время установки в пистолет магазина (заряженного либо не заряженного).
 - Не держать палец на спусковом крючке, пока не подготовитесь к стрельбе.
 - Не заряжать пистолет, если вы не готовились к стрельбе.
 - При прекращении стрельбы, немедленно извлечь магазин из пистолета и произвести выстрел в безопасном направлении с целью извлечения из камеры остающегося заряда.
 - Всегда обращаться с пистолетом так, будто он заряжен и готов к стрельбе.
 - Всегда целиться в безопасном направлении. Не целиться и стрелять в других людей и домашних животных. Во время применения ДАННОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПИСТОЛета пользователь и иные лица, находящиеся в пределах его применения ОБЯЗАНЫ использовать защитные очки и защиту лица. Некоторым лицам будет необходимо использовать защитные очки поверх их обычных очков.
 - Быть осторожным во избежание рикошета и всегда целиться в не рикошетные мишени. Не стрелять в воду.
 - Никогда не использовать алкогольные напитки или наркотические средства до и во время стрельбы.
 - Всегда хранить свой пистолет разряженным; с пустым и извлеченным магазином; с предохранителем в позиции ON (вкл.).
 - Всегда хранить стальные шарик/пули и CO2 баллоны отдельно от пистолета и в недосягаемости детей и неопытных стрелков.
 - Изменение механизма пистолета может привести к его неисправной работе, и данная неисправность может сделать его использование небезопасным.
 - Любое изменение эксплуатационных характеристик, таких как снижение усилия спускового крючка и уменьшение его хода, свидетельствует о возможном износе и о том, что данный пистолет должен быть проверен, заменен, либо надлежащим образом отремонтирован.
 - Ремонтные мероприятия должны осуществляться только квалифицированным персоналом.
 - Рекомендовано при стрельбе использовать защитные очки.
1. Использовать CO2 баллоны 12гр.типа
 2. Хранить CO2 баллоны при нормальной температуре от 10 C° до 20 C°. CO2 баллоны могут взрываться при температуре свыше 71 C°.
 3. Высокая температура может сильно увеличить давление внутри баллона, что может препятствовать стрельбе и вызвать повреждение пистолета. Максимальная температура использования и хранения пистолета и баллонов 40 C°.
 4. Быстрая стрельба снижает температуру пистолета и CO2 газа. Это приведет к снижению мощности. Это может происходить особенно при низких температурах, в холодную погоду. Во избежание этого, а также в целях увеличения данного давления необходимо оставлять больше времени между выстрелами.
 5. При быстрой стрельбе, из-за уменьшения давления может снизиться точность. Это также повлияет на количество выстрелов при использовании одного баллона.
 6. Не стрелять при низком давлении CO2 баллона, так как шарики или пули могут остаться в стволе.
 7. Всегда извлекать CO2 баллон из пистолета.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия вступает в силу при предъявлении настоящего талона с заполненными данными об изделии и отметкой магазина с датой продажи. На весь срок гарантии просим сохранить талон, чек и упаковку.

Срок гарантийного обслуживания начинается с даты продажи изделия.

Гарантийное обслуживание всех пневматических пистолетов и револьверов ASG калибра 4.5мм производится в течении **18 месяцев**.

Бесплатное гарантийное обслуживание НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ в случае:

- нарушение целостности изделия путем частичной или полной его разборки;
- попытки самостоятельного ремонта, отсутствия каких-либо деталей;
- механического или другого повреждения изделия ;
- выхода из строя из-за неправильной эксплуатации, ухода, транспортировки и хранения;
- использования некачественных боеприпасов;
- внесения конструктивных изменений и установки неоригинальных комплектующих в изделие;

Гарантийное обслуживание производится по адресу:

115088, г Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.22 Телефон: 8(800)505-35-17 info@actionsportgames.ru

Заполняется продавцом:

Номер изделия _____ Дата продажи _____ Наименование продавца _____ Подпись и печать продавца _____


Дата:	Дата:	Дата:
Вид ремонта:	Вид ремонта:	Вид ремонта:
Подпись/Штамп:	Подпись/Штамп:	Подпись/Штамп:



Пистолет стоит на предохранителе.



Пистолет снят с предохранителя.

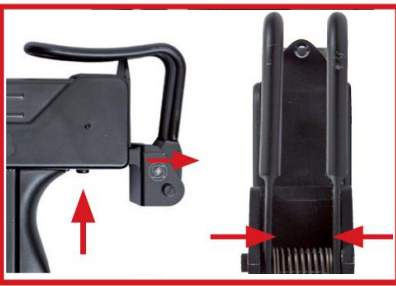

Нажмите на кнопку, как показано на картинке, и выдвиньте приклад.



Извлеките магазин.



Поверните систему блокировки против часовой стрелки и выверните винт.



Вставьте баллон CO2, как показано на картинке.



Верните винт в прежнее положение.



Сдвиньте пружину магазина вниз. Разместите шарики BB.



Вставьте магазин в пистолет.



Для произведения выстрела нажмите на спусковой крючок.



Благодарим Вас за выбор продукции ActionSportGames и надеемся, что Ваша покупка прослужит долго и доставит Вам удовольствие. Так же мы уверены, что вы будете обращаться с ней бережно и аккуратно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калибр, мм	4,5 мм (.177)
Скорость выстрела, м/с	120
Емкость магазина	27
Вес (кг)	0,531
Источник энергии	CO2 баллончик 12 гр
Тип пуль	шарики BB
Цвет	черный
Блоубэк	нет
Тип ствола	гладкий
Общая длина	255 мм