



Благодарим Вас за выбор продукции ActionSportGames и надеемся, что Ваша покупка прослужит долго и доставит Вам удовольствие. Так же мы уверены, что вы будете обращаться с ней бережно и аккуратно.



Инструкция по эксплуатации Пневматический револьвер ASG Dan Wesson 715-4 silver пулевой 4,5 мм (18612)

Конструктивно сходное с оружием изделие с дульной энергией менее 3 джоулей, не являющиеся оружием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИГРУШКА. НЕОБХОДИМ НАДЗОР ВЗРОСЛЫХ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ЛИБО НЕБЕРЕЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ, МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО ДЛЯ ЗРЕНИЯ И ВЫЗВАТЬ РАНЕНИЯ НА ДИСТАНЦИИ ДО 100 МЕТРОВ. ДАННЫЙ СО2 ПИСТОЛЕТ РЕКОМЕНДОВАН К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИЦАМИ, ДОСТИГШИМИ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ВСЕМИ ЗАКОНАМИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИМИ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВЛАДЕНИЕ ГАЗОБАЛЛОННЫМИ ПИСТОЛетаМИ. НЕ РАЗМАХИВАТЬ И НЕ ДЕМОНИСТРИРОВАТЬ ДАННЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ НА ПУБЛИКЕ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПРОЧИЕ ЛИЦА МОГУТ ПРИНЯТЬ ДАННЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ЗА ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. НЕ ИЗМЕНЯТЬ ЦВЕТ И МАРКИРОВКУ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШЕЙ СХОЖЕСТИ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.

- Всегда проверять, что пистолет разряжен при извлечении его из места хранения, либо при получении его от другого лица.
 - Всегда заряжать магазин соответствующими стальными шариками кал.177-4,5 мм. или использовать свинцовые пули, если это позволяет модификация пневматического пистолета. Использование неправильных пуль не безопасно, а также не допускается повторное использование шариков или пуль.
 - Всегда устанавливать предохранитель в положение ON (вкл.) во время установки в пистолет магазина (заряженного либо не заряженного).
 - Не держать палец на спусковом крючке, пока не подготовитесь к стрельбе.
 - Не заряжать пистолет, если вы не готовились к стрельбе.
 - При прекращении стрельбы, немедленно извлечь магазин из пистолета и произвести выстрел в безопасном направлении с целью извлечения из камеры остающегося заряда.
 - Всегда обращаться с пистолетом так, будто он заряжен и готов к стрельбе.
 - Всегда целиться в безопасном направлении. Не целиться и стрелять в других людей и домашних животных. Во время применения ДАННОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПИСТОЛета пользователь и иные лица, находящиеся в пределах его применения ОБЯЗАНЫ использовать защитные очки и защиту лица. Некоторым лицам будет необходимо использовать защитные очки поверх их обычных очков.
 - Быть осторожным во избежание рикошета и всегда целиться в не рикшетные мишени. Не стрелять в воду.
 - Никогда не использовать алкогольные напитки или наркотические средства до и во время стрельбы.
 - Всегда хранить свой пистолет разряженным; с пустым и извлеченным магазином; с предохранителем в позиции ON (вкл.).
 - Всегда хранить стальные шарик/пули и СО2 баллоны отдельно от пистолета и в недосягаемости детей и неопытных стрелков.
 - Изменение механизма пистолета может привести к его неисправной работе, и данная неисправность может сделать его использование небезопасным.
 - Любое изменение эксплуатационных характеристик, таких как снижение усилия спускового крючка и уменьшение его хода, свидетельствует о возможном износе и о том, что данный пистолет должен быть проверен, заменен, либо надлежащим образом отремонтирован.
 - Ремонтные мероприятия должны осуществляться только квалифицированным персоналом.
 - Рекомендовано при стрельбе использовать защитные очки.
1. Использовать СО2 баллоны 12гр.типа
 2. Хранить СО2 баллоны при нормальной температуре от 10 С° до 20 С°. СО2 баллоны могут взрываться при температуре свыше 71 С°.
 3. Высокая температура может сильно увеличить давление внутри баллона, что может препятствовать стрельбе и вызвать повреждение пистолета. Максимальная температура использования и хранения пистолета и баллонов 40 С°.
 4. Быстрая стрельба снижает температуру пистолета и СО2 газа. Это приведет к снижению мощности. Это может происходить особенно при низких температурах, в холодную погоду. Во избежание этого, а также в целях увеличения данного давления необходимо оставлять больше времени между выстрелами.
 5. При быстрой стрельбе, из-за уменьшения давления может снизиться точность. Это также повлияет на количество выстрелов при использовании одного баллона.
 6. Не стрелять при низком давлении СО2 баллона, так как шарики или пули могут остаться в стволе.
 7. Всегда извлекать СО2 баллон из пистолета.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия вступает в силу при предъявлении настоящего талона с заполненными данными об изделии и отметкой магазина с датой продажи. На весь срок гарантии просим сохранить талон, чек и упаковку.

Срок гарантийного обслуживания начинается с даты продажи изделия.

Гарантийное обслуживание всех пневматических пистолетов и револьверов ASG калибра 4.5мм производится в течении **18 месяцев**.

Бесплатное гарантийное обслуживание НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ в случае:

- нарушение целостности изделия путем частичной или полной его разборки;
- попытки самостоятельного ремонта, отсутствия каких-либо деталей;
- механического или другого повреждения изделия ;
- выхода из строя из-за неправильной эксплуатации, ухода, транспортировки и хранения;
- использования некачественных боеприпасов;
- внесения конструктивных изменений и установки неоригинальных комплектующих в изделие;

Гарантийное обслуживание производится по адресу:

115088, г Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.22 Телефон: 8(800)505-35-17 info@air-gun.ru

Заполняется продавцом:

Номер изделия _____ Дата продажи _____ Наименование продавца _____ Подпись и печать продавца _____

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| Дата: | Дата: | Дата: |
| Вид ремонта: | Вид ремонта: | Вид ремонта: |
| Подпись/Штамп: | Подпись/Штамп: | Подпись/Штамп: |



По умолчанию, предохранитель должен быть всегда во включенном состоянии. Нажмите на предохранитель для включения безопасного режима.




Для открытия отсека для баллончика CO2 потяните крышку вверх.



Загрузите баллончик CO2 в отсек для него.



Зафиксируйте баллон 12г CO2, затянув его шестигранным ключом, встроенным в корпус рукоятки.

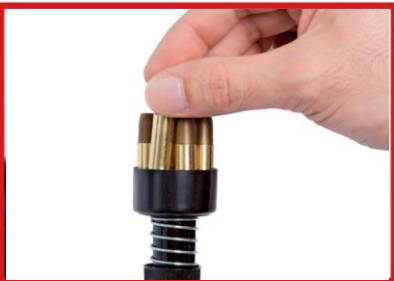

Вставьте фальшпатроны в ускоритель заряжания



Зафиксируйте фальшпатроны, нажав на ускоритель заряжания и повернув вправо его рукоятку.



Вставьте пульку или шарик в фальшпатроны.



Откройте магазин-барабан, откинув его влево.



Вставьте ускоритель заряжания с фальшпатронами в барабан револьвера.



Благодарим Вас за выбор продукции ActionSportGames и надеемся, что Ваша покупка прослужит долго и доставит Вам удовольствие. Так же мы уверены, что вы будете обращаться с ней бережно и аккуратно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|---------------------|
| Калибр, мм | 4,5 мм (.177) |
| Скорость выстрела, м/с | 125 |
| Емкость магазина | 6 |
| Вес (кг) | 1,06 |
| Источник энергии | CO2 баллончик 12 гр |
| Тип пуль | свинцовая пуля |
| Цвет | silver |
| Блоубэк | нет |
| Тип ствола | нарезной |
| Общая длина | 242 мм |