

Инструкция по установке ГП на винтовку Хатсан 125 (135) /150

(для Хатсанов с системой SAS по установке все тоже самое, единственное отличие в размерах ГП)


Спецификация пружины:

Длина пружины (цилиндра) –170-175 мм, для новых Хатсанов с системой SAS-190мм

ход штока – 146-147 мм. , для новых Хатсанов с системой SAS -160мм

Давление накачки –160-165 атмосфер. 82-85 кг на штоке.

Чертеж установки ГП в Хатсан (все размеры – в мм):

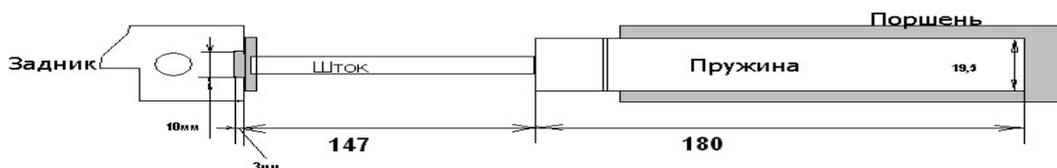

Правила установки пружины.

Срежьте направляющую для пружины в старых моделях) (а к новым Хатсанам поставляется универсальная шайба одеваемая на выступ задника), торцевая часть задника обычно отлита из пластика и имеет не правильную конфигурацию (кривая отливка), надо подторцевать задник до образования ровной поверхности и строго по центру высверлить центровочное отверстие диаметром – 10мм и глубиной 3мм. ВАЖНО!! Центровочное отверстие нужно сделать СТРОГО по центру, чтобы избежать перекаса штока ГП.

Установить такую пружину вручную- невозможно, по-этому придется делать приспособление изображенное на картинке или подобное с винтовым поджимом.



Собирать винтовку в обратном порядке , но дожимать ГП руками не получится, для этого необходимо будет изготовить простейшую струбцинку (см. картинки) или воспользоваться токарным станком (если есть доступ) и дожать задник задней бабкой станка.

Руками ГП НЕ СЖИМАТЬ!!! По мимо того что сжать не получится (очень большое усилие в начале срагивания), так можно еще и испортить ГП.

На конце штока ГП внутри находится латунный плунжер с кольцевыми отверстиями, который выполняет центрирующую роль и удерживает шток в цилиндре ГП.

Если пытаться сжимать руками ГП и случайно произойдет соскакивание штока (т.е. плунжер с разбегу ударит о торец ГП), то возможно отбивание плунжера и стравливание ГП.

По-этому гарантия на ГП с отбитым плунжером НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!!!

Ставить и снимать ГП ТОЛЬКО в приспособлениях указанных ниже.

Так же следует отметить о необходимости оберегания внешней поверхности трения штока ГП, не допускать забоин, задиров, царапин, которые могут повредить сальник ГП и она стравит давление, ГП с такими повреждениями также лишается гарантии на замену.

После настрела около 8-10 тыс выстрелов, ГП подлежит отправить обратно на ТО (техобслуживание)

Гарантия на ГП -1год. Замена по гарантии при условии целостности изделия, отсутствия каких-либо внешних повреждений и предоставления упаковки с наклейкой на которой читается дата продажи изделия (сохраняйте упаковку).