


Инструкция по установке ГП на винтовку Хатсан (новый тип поршня), а так же с системой САС+ Кватро Триггер

Если вдруг окажется что у вашей винтовки поршень старого образца (большого внутреннего диаметра), то достаточно для центрации ГП в поршне цилиндром мотнуть пару витков изоленды по центрирующей юбочке на конце цилиндра ГП.

Спецификация пружины:

Длина пружины –155 мм. Давление накачки –138- 142 атм. 70-72 кг на штоке.

Чертеж установки ГП в Хатсан (все размеры – в мм):

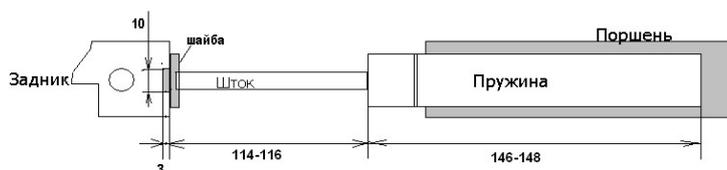

Правила установки пружины.

Срежьте направляющую для пружины, (а к новым Хатсанам поставляется универсальная шайба одеваемая на выступ задника), торцевая часть задника обычно отлита из пластика (хатсан 80/90) и часто имеет не правильную конфигурацию (кривая отливка), надо подторцевать задник до образования ровной поверхности и строго по центру высверлить центровочное отверстие диаметром – 10мм и глубиной 3мм. Это углубление нужно для установки центрирующей шайбы (выступом в углубление). Если задник металлический- срезаем направляющую и строго по центру задника высверливаем углубление для штока ГП, глубина 2мм и диаметр 8мм. ВАЖНО!! Центровочное отверстие нужно сделать СТРОГО по центру, чтобы избежать перекоса штока ГП.

Собирать винтовку в обратном порядке, но дожимать ГП руками не получится, для этого необходимо будет изготовить простейшую струбцинку (см. картинку) или воспользоваться токарным станком (если есть доступ) и дожать задник задней бабкой станка.

Руками ГП НЕ СЖИМАТЬ!!! По мимо того что сжать не получится (очень большое усилие в начале страгивания), так можно еще и испортить ГП.

На конце штока ГП внутри находится латунный плунжер с кольцевыми отверстиями, который выполняет центрирующую роль и удерживает шток в цилиндре ГП.

Если пытаться сжимать руками ГП и случайно произойдет соскакивание штока (т.е. плунжер с разбегу ударит о торец ГП), то возможно отбивание плунжера и стравливание ГП.

По-этому гарантия на ГП с отбитым плунженом НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!!!

Ставить и снимать ГП ТОЛЬКО в приспособлениях указанных ниже.

Так же следует отметить о необходимости оберегания внешней поверхности трения штока ГП, не допускать забоин, задиров, царапин, которые могут повредить сальник ГП и она стравит давление, ГП с такими повреждениями также лишается гарантии на замену.

После настрела около 8-10 тыс выстрелов, ГП подлежит отправить обратно ко мне на ТО (техобслуживание)

Гарантия на ГП -1год. Замена по гарантии при условии целостности изделия, отсутствия каких-либо внешних повреждений и предоставления упаковки с наклейкой на которой читается дата продажи изделия (сохраняйте упаковку).