


Инструкция по установке ГП на винтовку ИЖ-60/61

Спецификация пружины:

Длина пружины – 84-85 мм, ход штока – 63-65 мм.

Чертеж установки ГП в ИЖ-60 (все размеры – в мм):

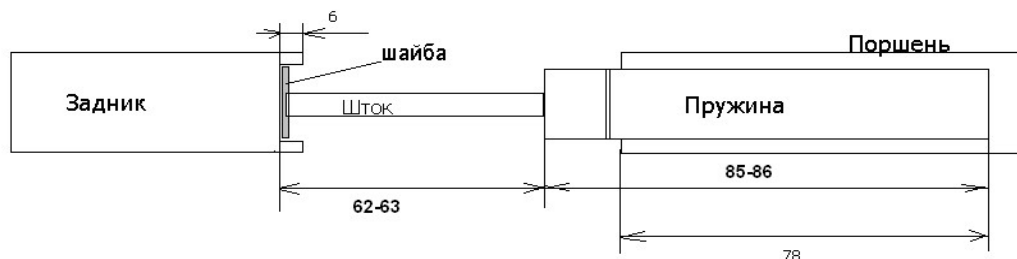

Правила установки пружины.

Вставьте пружину взамен штатной телом в поршень (штоком в задник). Проверьте, есть ли поджатие. Оно должно быть 2-2,5 мм или больше (**чем больше – тем лучше**).. (Если его нет, то вставьте прокладку нужной толщины. (Это не штатная ситуация.) Вложите центровочную шайбочку (если ГП комплектовалась ею). Если задник из пластика (что необходимо указывать при заказе ГП), то ГП обязательно комплектуется центрирующей шайбочкой (как на рисунке).

ВАЖНО! Поджатие «задника» с установленной пружиной должно быть не менее 2-3 мм. Иначе шток пружины в один «прекрасный» момент вылетит из её тела. Если поджатие больше- это нормально.

Попробуйте взвести винтовку.

1. Винтовка взводится – это штатная ситуация (стреляем, радуемся).
2. Винтовка не взводится. Необходимо определить, насколько не взводится винтовка. Если для постановки на взвод не хватает 2 мм, то путей решения 2. Или расточить дно задника на 1 мм, или подточить место зацепа шептала на поршне на 1 мм, уменьшив на эту величину ход поршня. Или и то и другое вместе. Что делать – решать Вам.

Все пружины прошли тестирование в винтовках заводского изготовления без переделок. Все устанавливаются без проблем.

Так же следует отметить о необходимости оберегания внешней поверхности трения штока ГП, не допускать забоин, задиров, царапин, которые могут повредить сальник ГП и она стравит давление, ГП с такими повреждениями также лишается гарантии на замену.

Гарантия на ГП -1год. Замена по гарантии при условии целостности изделия, отсутствия каких-либо внешних повреждений и предоставления упаковки с наклейкой на которой читается дата продажи изделия (сохраняйте упаковку).