

Инструкция по эксплуатации  
Блочный арбалет МК-ХВ56



bowmaster.ru официальный представитель компании Man Kung Enterprise co., Ltd.

2018 год.

# Рекомендации по безопасности

Арбалет должен быть использован в соответствии со всеми действующими законами РФ. Перед использованием арбалета тщательно изучите инструкции производителя. Если у Вас есть вопросы – обратитесь к производителю или к квалифицированному дилеру.

Каждый раз, перед началом эксплуатации, убедитесь в исправности арбалета методом внешнего осмотра. Проверять также нужно и стрелы, чтобы у них не было трещин, а древко было прямолинейным. Категорически запрещено использовать вместо стрел другие предметы, навешивать на стрелы какие-либо грузы или использовать стрелы или их компоненты, произведенные кустарным способом.

Холостые выстрелы (спуск тетивы без стрелы) могут привести к повреждению арбалета и к травме владельца или других лиц. Для разрядки арбалета используйте технику работы с натяжителем или плавно возвращайте тетиву руками. Холостой выстрел не является гарантийным случаем!

Никогда не прицеливайтесь, если Вы не намерены стрелять. Никогда не давайте заряжать свой арбалет или прицеливаться из него другому лицу, не прошедшему инструктаж по технике безопасности и эксплуатации арбалета.

Никогда не прицеливайтесь и не стреляйте, если между вами и вашей мишенью кто-то находится. Будьте уверены в своей цели – охотники носят камуфляж, который трудно идентифицировать. Никогда не стреляйте в мишень или другой объект, если Вы не уверены, что он сможет остановить вашу стрелу. Перед выстрелом убедитесь, что область позади и вокруг мишени пуста.

Перед выстрелом убедитесь, что во время выстрела ни одна из частей вашего арбалета не будет иметь помех. (ветки или другие препятствия).

Никогда не стреляйте прямо в верх или в любом другом направлении, в котором Вы могли бы угрожать жизни людей или *чужому имуществу*. Злоупотребление или неосторожное обращение с арбалетом может привести к серьезным повреждениям или даже смерти.

Это не игрушка. Это серьезный арбалет, способный поразить цель на дистанции свыше 200 метров. Он предназначен для использования людьми от 18 лет и старше.


Для стрельбы из данного арбалета рекомендованы стрелы с массой не менее 420 гран. Использование более легких стрел снижает срок службы арбалета.

Запрещается использовать неисправный арбалет. Во время использования арбалета настоятельно рекомендуется надевать защитные очки. Во время стрельбы из арбалета не допускайте попадания пальцев в рабочую зону тетивы и тросов.


Рекомендуется смазывать тетиву, тросы и направляющую арбалета после каждых 10-15 выстрелов для увеличения срока ее службы. Рекомендуется менять тетиву и кабели каждый год или при первых признаках износа.

Во избежании поломок и сохранения гарантийных обязательств, сервисное обслуживание и ремонт рекомендуется проводить у квалифицированных дилеров. Адрес ближайшего дилера можно узнать у официального дистрибьютора – ООО «Боумастер» [www.bowmaster.ru](http://www.bowmaster.ru) телефон 8-800-333-08-48.


# Инструкция по сборке

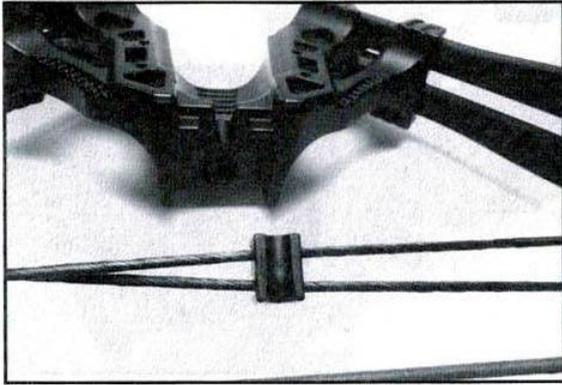

1. Вставьте бегунок на оба троса. Одна канавка в нем сделана чуть глубже - она для верхнего троса.

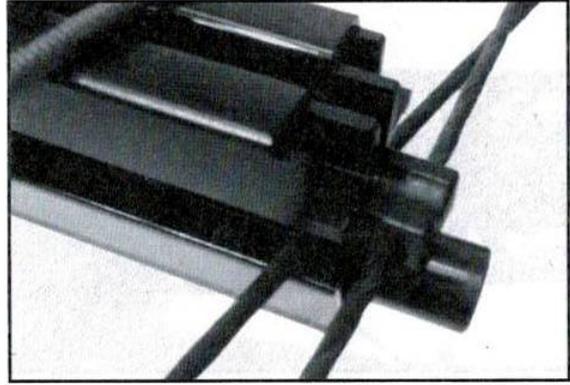


2. Вставьте бегунок, одетый на троса, в прорезь направляющей.

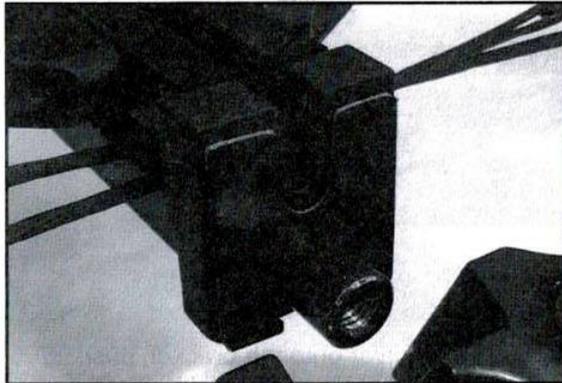

3. Наклейте резиновую накладку на пластиковую прокладку, ее оденьте на направляющую




4. Оденьте колодку плечей на направляющую. Колодка должна встать на место без больших усилий. Если поставить колодку не получается, попробуйте, надавливая, немного ее пораскачивать в стороны

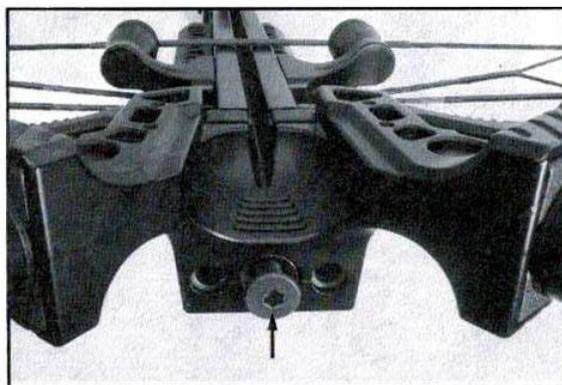


5. Вставьте и затяните лимб-болт




6. Вставьте стремя в отверстия. Затяните контр-винты (два для стремени и один для лимб-болта)

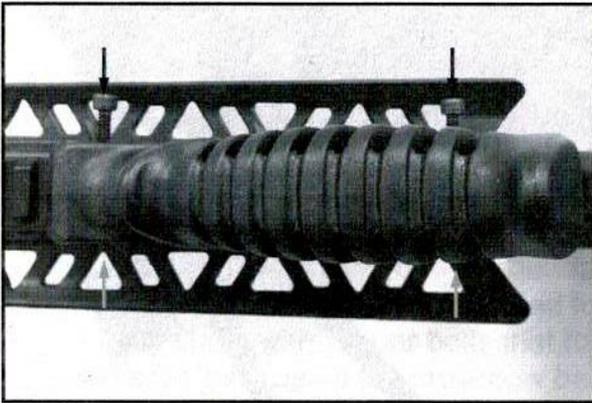


7. Настройте упор под направляющей для удобного хвата арбалета:  
а) открутите и вытащите 2 винта на упоре

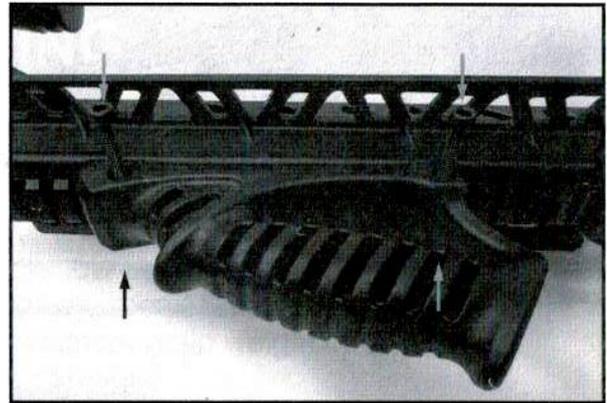

б) сдвиньте упор в нужную позицию, вставьте и закрутите винты.

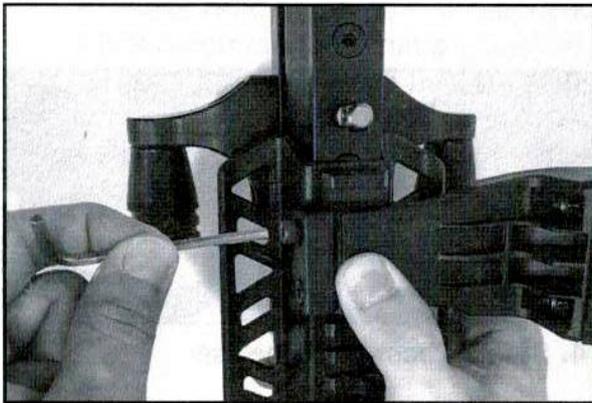


8. Для установки кивера открутите винты на его крепеже и поставьте на планку пикатини под направляющей. Закрутите винты. Кивер можно поставить с правой или левой стороны, как вам удобнее.

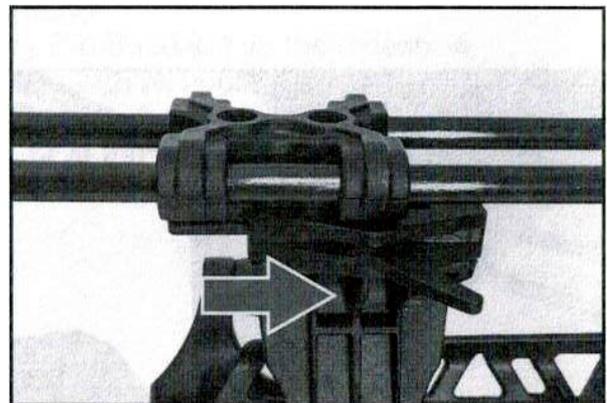


9. Отрегулируйте положение кивера, двигая его вдоль арбалета. Коробка под наконечники не должна заходить за стремя, чтобы не пачкаться при взведении арбалета.



10. Кивер снабжен механизмом быстрого отсоединения, для этого используйте запирающий замок.

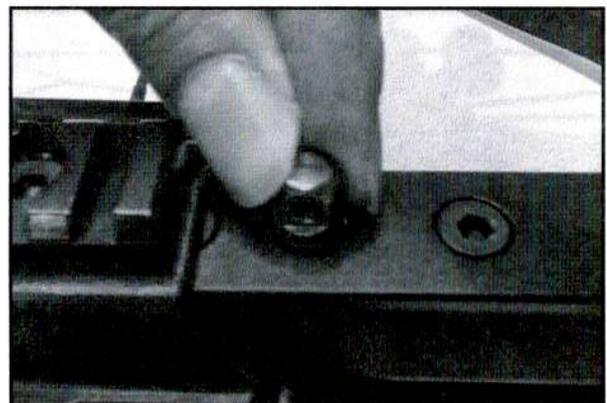


11. Ввинтите антабку под ремень в ее резьбу под направляющей (упакована вместе с ремнем). Затяните, чтобы не отвинчивалась.

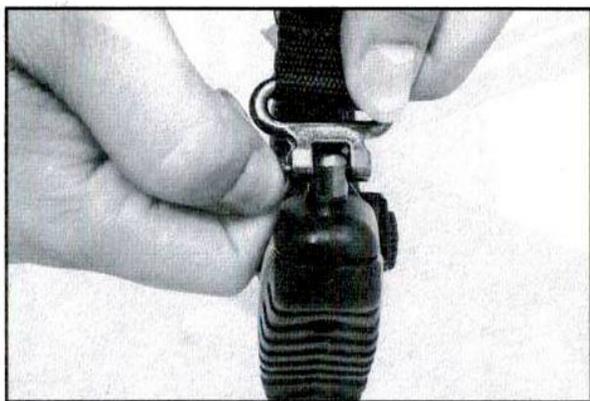

12. Для закрепления ремня отвинтите крепежный винт в скобе, оденьте ее на антабок, вставьте винт и завинтите его обратно.




13. Найдите оптимальное положение прицела на планке вивера для своей прикладки. Вы должны видеть в прицел все его поле.

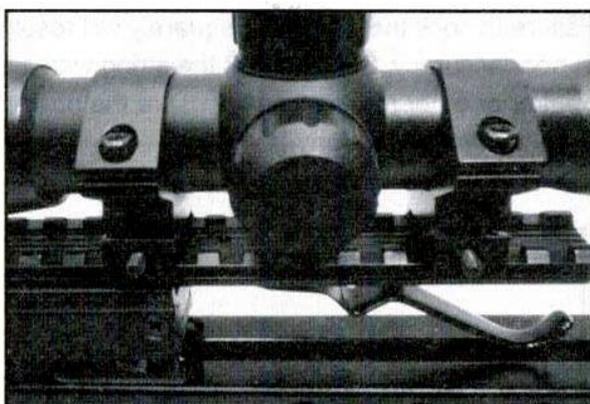


14. Зацепите обе лапки на планке, чтобы винты попали в прорези. Если необходимо, ослабьте винты на кольцах, чтобы их передвинуть, и закрепите на новом положении.




15. Туго закрутите винты крепежа. Прицел не должен болтаться.

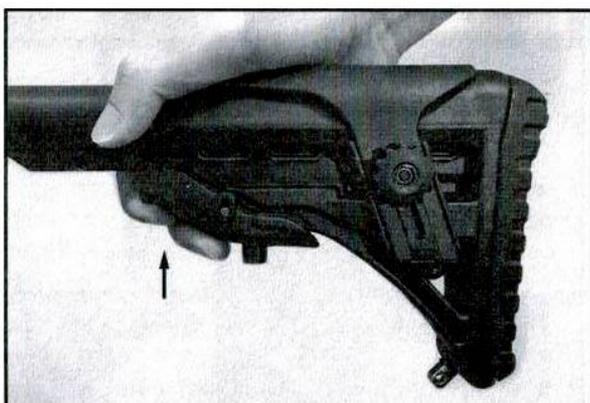


16. Отрегулируйте длину приклада:  
а) надавите на фиксатор;  
б) сдвиньте приклад в одну из пяти возможных позиций;  
в) отпустите фиксатор.

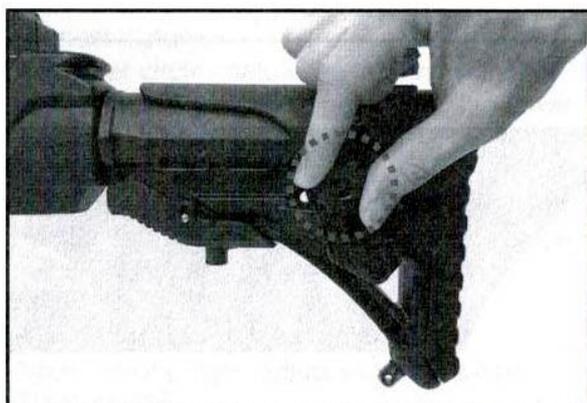

17. Раскрутите винты на обеих сторонах подщечника.

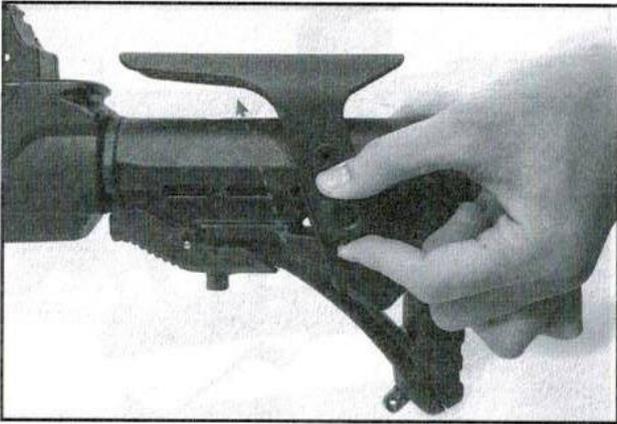


18. Настройте подщечник под себя и затяните винты обратно.

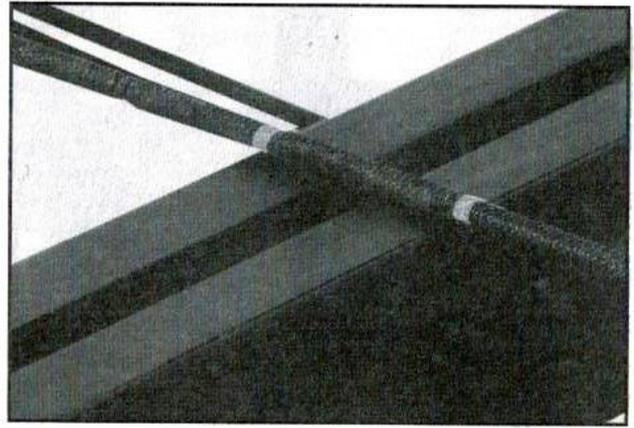


19. Пометьте положение тетивы относительно направляющей. По этим меткам вы сможете оценивать симметрию взведения. Несимметричное положение маркеров укажет на перекос плечей, что негативно отразится на кучности стрельбы.




20. После каждых 15 выстрелов рекомендуется чуть подпитывать центр тетивы воском для увеличения ее срока службы.

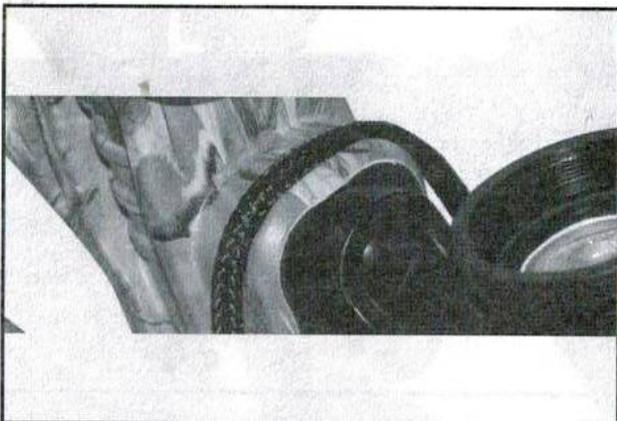

21. Перед заряджением арбалета убедитесь, что предохранитель стоит в положении "fire". Накиньте середину шнура натяжителя в паз за замком под прицелом.

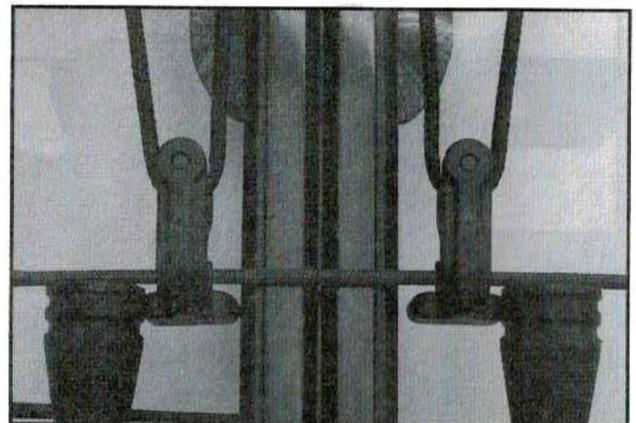


22. Накиньте крюки на тетиву расширенными участками вниз.

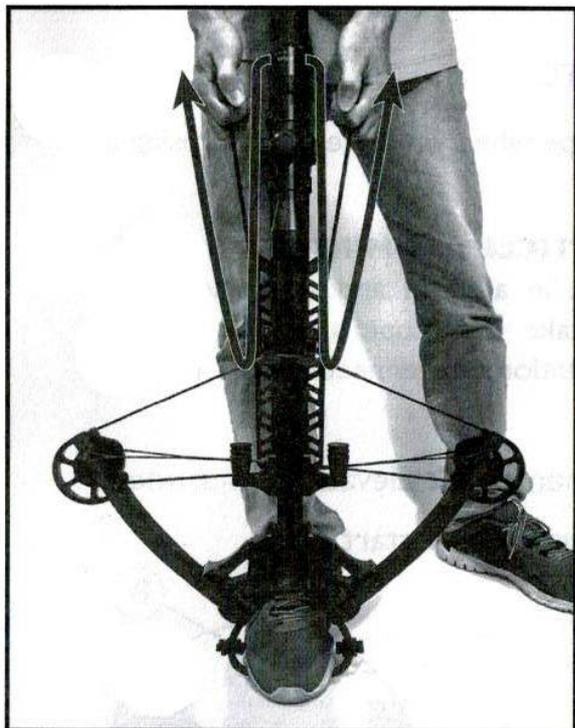

23. Вставьте ногу в стремя. Равномерно потяните за ручки натяжителя вверх пока круки не доведут тетиву в замок с 2 щелчками (первый - это срабатывание замка, второй - установка предохранителя в "safe". Ослабьте натяжитель, снимите круки с тетивы. Установите стрелу на направляющую маркированным пером вниз и сдвиньте назад до упора. Теперь ваш арбалет готов к выстрелу.

24. Для произведения выстрела, снимите арбалет с предохранителя (переставьте в положение "fire") и оттяните назад спусковой крючок. Арбалет снабжен системой защиты от холостого выстрела, которая не даст снять его с предохранителя, пока вы не загрузите стрелу. Если вам нужно снять арбалет с предохранителя без стрелы (например, для разрядки), поднимите вверх рычажок защиты (с левой стороны замка) и перецелкните предохранитель.

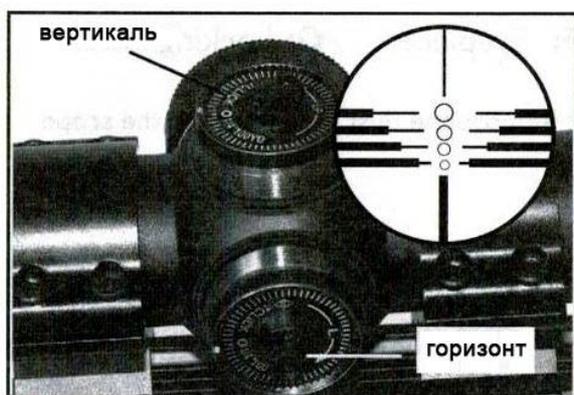

25. По умолчанию прицел пристрелян на дистанцию 9 метров и соответствует верхней полочке в прицеле. Чем ниже последующая полочка, тем больше дистанция прицеливания. Разность дистанций между соседними полочками зависит от используемых стрел и наколочников.

Пристрелка на другие дистанции осуществляется тестовыми выстрелами по мишени. Если стрела уходит вправо, горизонталь нужно крутить по часовой стрелке. Если влево - против часовой. Если стрела уходит выше, крутите вертикаль по часовой стрелке, если ниже - против часовой.

## Гарантийные обязательства:

На данный товар устанавливается срок гарантийного обслуживания ОДИН ГОД со дня покупки.

Гарантия распространяется только на первого владельца и не подлежит передаче.

Гарантийные обязательства не распространяется на тетивы, кабели, подшипники, лакокрасочное покрытие, резьбовые соединения и детали, срок службы которых заканчивается в результате естественного износа.

Потребитель теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих случаях:

1. При нарушении внешнего вида товара, наличии потёртостей, царапинам и др. недостаткам приведших к потере первоначального товарного вида.
2. При наличии механических, электротехнических, химических повреждений поверхности компонентов товара или комплектности.
3. Нарушение комплектности или порча комплектности.
4. Нарушения вышеуказанных правил эксплуатации и мер безопасности или порча товара в связи со стихийными бедствиями.
5. Наличие следов самостоятельного ремонта.

Потребитель обязуется использовать товар только для тех целей, для которых данный тип товара пригоден и не нарушать правила эксплуатации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ф.И.О. покупателя

подпись

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп торговой организации: