

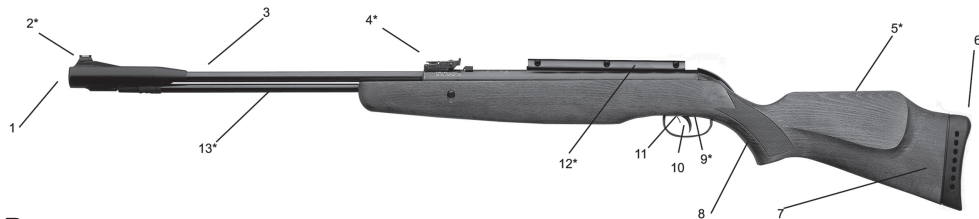




A

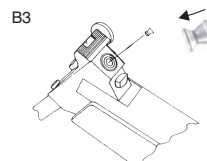

B

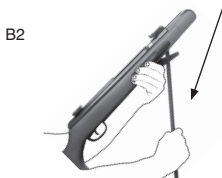

C

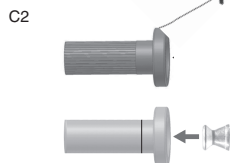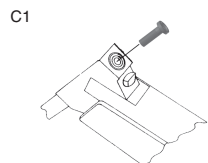

D

D1



D2



D3



D4



E

E1



E2



E3



E4




E5




F


F1

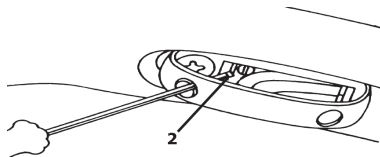


F2

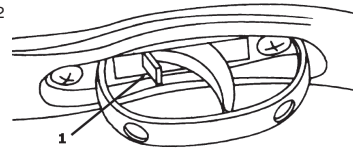

G
G1

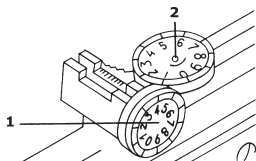

G2

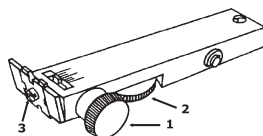


G3




H

H1

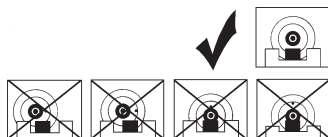

H2

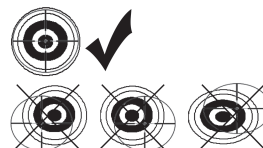



1. ОПИСАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ (рис. А, с. 1)

1. дульный срез	4*. прицельная планка	7. приклад	10. спусковой крючок	13*. рычаг взвода
2*. мушка	5. щечка приклада	8. рукоятка	11. ручной предохранитель	(*) зависит от модели
3. ствол	6. затыльник приклада	9. винт настройки усилия спуска спускового крючка	12*. направляющая для установки прицела	

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый раз при использовании ружья, убедитесь, что оно стоит на предохранителе, и в стволе нет пули.

1. Всегда используйте очки для защиты глаз.
2. Всегда используйте наушники для защиты слуха.
3. **Предостережение:** Ружьё не предназначено для игры. Оно должно быть использовано только под контролем взрослых. Никогда не забывайте о безопасности. Не рекомендуется использование ружья людям не достигших 16 лет без присмотра взрослых.
4. Не стреляйте бездумно.
5. Всегда направляйте ружьё в безопасном направлении. Никогда не направляйте ружьё на людей или животных, даже если оно не заряжено.
6. Не касайтесь спускового крючка пальцами при переноске. Не дотрагивайтесь до спускового крючка до тех пор, пока Вы не готовы стрелять.
7. Всегда будьте уверены в том, что находится за мишенью. Убедитесь, что за Вашей мишенью не находится человека или какого-либо объекта, который может быть повреждён пулей.
8. Не стреляйте в мишень, которая даёт рикошет. Не стреляйте в воду.
9. Не пользуйтесь ружьём под воздействием сильнодействующих лекарств или алкоголя.
10. Никогда не допускается повторное использование пуль.

11. Ружьё и пули должны храниться в разных местах, желательно под замком.
12. После каждого использования ружья, перед тем, как убрать его, убедитесь, что в нем нет пуль.
13. Не заряжайте ружьё, пока Вы не готовы стрелять. Не делайте неосторожных движений. Ваше ружьё заряжено. Заряженное ружьё не должно находиться в автомобиле. Ружьё всегда должно быть на предохранителе, даже если оно не заряжено.
14. Не разбирайте и не вносите изменения в какие-либо части ружья. Если случилась неполадка, обратитесь к профессиональному мастеру по ружьям. Не пытайтесь отремонтировать ружьё самостоятельно, поскольку это опасно и нужны специальные инструменты.
15. Держите ружьё и пули вдали от детей!
16. **Предостережение:** Не используйте ружьё в ситуации, когда его могут принять за огнестрельное.

3. ЗАРЯЖАНИЕ (рис. В, С, D, E, с. 1-2)

Предостережение: Перед заряданием или стрельбой из Вашего ружья впервые, прочистите его ершом, чтобы удостовериться в том, что в стволе ничего нет.

3.1 Ружьё с переламывающимся стволом: (рис.В1), Установите ружьё так, чтобы приклад упирался в бедро, опускайте ствол вниз до щелчка (рис.В2), вставьте пулю (всегда юбкой ближе к Вам) в отверстие канала ствола (рис.В3), затем верните ствол в первоначальное положение. Если конструкция Вашего ружья позволяет вести стрельбу пневмопатронами - см. рис. С1, рис. С2, рис. С3

3.2 Ружьё с жёстко зафиксированным стволом без вращающегося патронника: Закрепив затыльник приклада на бедре, откройте рычаг взвода (рис. D1), и тяните его вниз до упора (рис. D2). В верхней части патронника появится пулеприёмник, в который вставляется пуля (рис. D3). Всегда вставляйте пулю узкой частью вперёд, юбкой ближе к себе. Нажмите на планку, чтобы вернуть её в первоначальное положение (рис. D4). Теперь верните рычаг взвода в исходную позицию и убедитесь, что он безопасно зафиксирован зажимом под дульным срезом.

3.3 Ружьё с жёстко зафиксированным стволом с вращающимся патронником: Расфиксируйте рычаг взвода, расположенный под стволом, чтобы открыть его (рис.Е1). Тяните рычаг взвода вниз и на себя до упора (рис.Е 2). Верните рычаг взвода в первоначальное положение. Поверните крышку патронника в направлении против часовой стрелки до упора (рис.Е3). Вставьте пулю, юбкой к себе, до тех пор, пока она полностью не будет вставлена в патронник (рис.Е4). Убедитесь, что пуля плотно зафиксирована внутри патронника. Закройте заряженный патронник, поворачивая его крышку по часовой стрелке до тех пор, пока она не будет полностью закрыта (рис. Е5).

Предупреждение: Всегда возвращайте рычаг взведения в первоначальное положение перед тем, как произвести выстрел, иначе винтовка не будет работать должным образом и может нанести ущерб и повреждения.

Предупреждение: Перед тем, как снять ружьё с предохранителя и перед тем, как стрелять, наденьте очки для стрельбы. Всегда защищайте глаза, надевайте специальные очки для стрельбы из пневматического или огнестрельного оружия, одевайте их поверх очков для зрения.

Предупреждение: Помните, теперь Ваше ружьё заряжено и пуля в позиции готовой к стрельбе.

Предупреждение: Не дотрагивайтесь до спускового крючка и не снимайте ружьё с предохранителя до тех пор, пока Вы не готовы стрелять. Чтобы выстрелить, направьте ружьё на мишень, снимите с предохранителя и плавно нажмите на спусковой крючок.

4. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЪВШЕЙ ПУЛИ

Предупреждение: Не дотрагивайтесь до лица или рта после использования пуль. Всегда мойте руки после использования пуль.

Предупреждение: Никогда не пытайтесь прочистить ствол, стреляя ещё одной пулей. Удостоверьтесь, что ружьё на предохранителе во время чистки.

4.1 Ружьё с переламывающимся стволом: Переломите ствол так же, как и при зарядании, вставьте шомпол подходящего калибра в открытый ствол. Протолкните шомпол, пока пуля не будет влечена из ствола.

4.2 Ружьё с жёстко зафиксированным стволом без вращающегося патронника: Убедитесь, что рычаг взвода находится в закрытом положении параллельно стволу, вставьте шомпол подходящего калибра в ствол спереди и протолкните шомпол, пока пуля не будет извлечена из ствола. Застывшая пуля попадет в отверстие гильзы/приемника. Опустите рычаг взвода для появления гильзы/приемника с извлеченной пулей.

4.3 Ружьё с жёстко зафиксированным стволом с вращающимся патронником: Потяните на себя рычаг взвода до щелчка и верните в первоначальное положение. Откройте крышку патронника, поворачивая её против часовой стрелки до упора. Рычаг взвода должен быть зафиксирован под стволом. Вставьте шомпол подходящего калибра в ствол спереди и протолкните дательше, пока пуля не будет вытолкнута из ствола во вращающийся патронник.

Внимание: После этого прочистите ружье шомполом с ершиком для чистки, чтобы удалить остатки сажки.

Внимание: Всегда выбрасывайте деформированные и бракованные пули. Рекомендуется использовать пули и аксессуары Camo для Вашей ружей.

5. УСТАНОВКА НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И НАСТРОЙКА СПУСКОВОГО КРЮЧКА (рис. F, с.2).

Предупреждение: Не полагайтесь на механический предохранитель. Всегда направляйте Ваше ружье в безопасном направлении. Всегда ставьте ружье на предохранитель при переноске, перезарядке и чистке. Не нажимайте на спусковой крючок, когда ставите на предохранитель. Ружье снабжено ручным предохранителем. Предохранитель находится перед спусковым крючком (рис F2). Предохранитель включен, когда рычаг находится в задней позиции (рядом со спусковым крючком). Чтобы снять с предохранителя, верните рычаг в переднюю позицию (вперед от спускового крючка).

Предупреждение: Перед тем как настроить спусковой крючок, убедитесь, что ружье не заряжено. Ружье снабжено спусковым крючком с возможностью настройки усилия спуска (рис. F1). Настройка совершается следующим образом: для уменьшения усилия спуска - крутите винт по часовой стрелке, для увеличения усилия спуска - против часовой стрелки.

6. СТРЕЛЬБА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Усилие срабатывания курка (SAT/CAT) можно отрегулировать ниже уровня 3 фунтов (1,35 кг), при этом при уровне ниже 3 фунтов, винтовка может выстрелить при падении.

6.1 Прицеливание (рис. G,H, Page 3, в зависимости от модели): Для правильной стрельбы, смотрите рис. H1

Настройка прицела по горизонтали: Если пули покажутся слева от мишени, поверните винт 1 (см. рис. G или G2, в зависимости от модели) по часовой стрелке. Если пули покажутся справа от мишени, поверните винт против часовой стрелки.

Настройка по вертикали: Если пули ложатся слишком высоко, поверните винт 2 (рис. G1 или G2, в зависимости от модели) по часовой стрелке. Если слишком низко, поверните винт против часовой стрелки.

Смена позиции прицела. На некоторых моделях ружей, прицельная планка имеет 4 конфигурации. Раскручивайте винт 3 (рис. G2) до тех пор, пока планка не будет вращаться против своей оси. Установите выбранную конфигурацию. Закрутите винт 3, придерживая прицел другой рукой, до тех пор, пока он не встанет на место в прицелодержателе.

6.2 Прицел (рис. G, Page 3, только для некоторых моделей): Для правильной стрельбы, смотрите рис. H2. Для настройки прицела снимите крышки на регулировочных винтах (рис. G3). Убедитесь, что крепежные винты плотно затянуты.

Настройка прицела по горизонтали: Поверните винт 1 настройки по горизонтали (рис. G3) по часовой стрелке, чтобы точка попадания в мишень была правее или поверните винт против часовой стрелки, чтобы точка попадания в мишень была левее.

Настройка по вертикали: Поверните винт 2 настройки по вертикали (рис. G3) по часовой стрелке, чтобы точка попадания в мишень была ниже и поверните винт против часовой стрелки, чтобы точка попадания в мишень была выше.

Если ружьё идет в комплекте с прицелом со светящейся сеткой: Перед использованием, снимите крышку отсека с батареей. Уберите пластиковый изолятор. Кнопка включения батареи находится слева. Подсветка включается кнопкой реостата. С каждым нажатием кнопки подсветка становится ярче. Чтобы выключить подсветку, поставьте регулировочную кнопку на нулевую позицию. Чтобы установить батарею, снимите крышку реостата.

7. ХРАНЕНИЕ И УХОД

7.1 Хранение

Предупреждение: Ружьё должно храниться в защищенном от детей и посторонних людей месте. При хранении ружья, убедитесь, что ружьё разряжено и стоит на предохранителе. Ружьё должно храниться в защищенном месте от кражи и дальнейшего неправильного использования.

7.2 Уход (рис. I, с. 4)

Рекомендуется хранить ружьё в защищенном месте, например в сейфе. Никогда не ставьте на хранение ружьё, если оно не прочищено и не смазано. Во время чистки удостоверьтесь, что ружьё на предохранителе и следуйте инструкции по чистке ружья рис. I. Всегда используйте масло Gamo (рис. I1), шмпол (рис. I2) и салфетку из фланели (рис. I3).

Ружьё с переламывающимся стволом: Вставьте шмпол подходящего калибра в открытый ствол (рис. I7-1).

Ружьё с жёстко зафиксированным стволом: Вставьте шмпол подходящего калибра в ствол спереди (рис. I7-2).

Gamo Outdoor, S.L.U. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.