


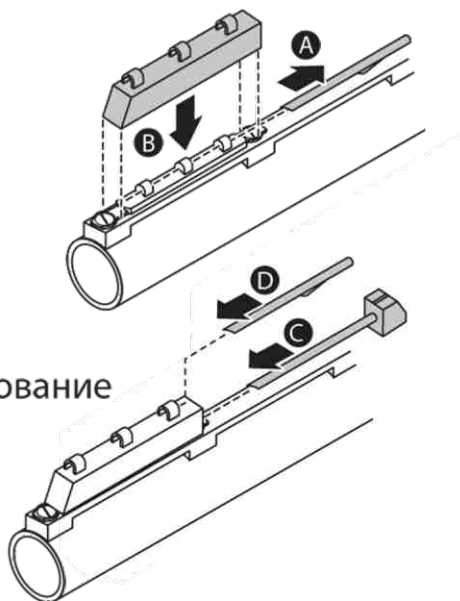

УСТАНОВКА МУШКИ:

1. Для того чтобы обеспечить правильную точку прицеливания:
 - a. Удалите оптоволоконно из основания (A).
 - b. Поместите основание на планку ружья (B).
 - c. Вставьте штырёк, чтобы закрепить основание на планке ружья (C).
 - d. Вставьте оптоволоконно в приподнятое основание (D).



Смена оптоволоконна мушки:



Убедитесь в том, что ружьё разряжено и направлено в безопасную сторону.

1. Удалите оптоволоконно, двигая его вперёд к ствольной коробке.
2. Установите новое оптоволоконно, вставив его зауженным концом в основание, продев его через кольца.

Процесс демонтажа осуществляется в обратном порядке.

УСТАНОВКА ЦЕЛИКА: Смена оптоволоконна целика:


1. Для того чтобы извлечь оптоволоконно целика используйте изогнутый край запасного оптовоконна мушки, чтобы поднять заднюю часть оптоволоконна целика, и вытяните оптоволоконно.
2. Для того чтобы установить новое оптоволоконно вставьте два края оптоволоконна в отверстия основания целика (A). Передвиньте вперёд и нажмите на заднюю часть оптоволоконна целика, пока оно не зафиксируется (B).

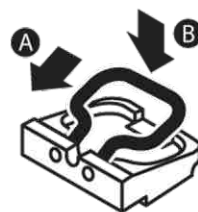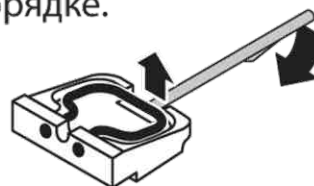

РЕГУЛИРОВКА МУШКИ:

Регулировка по вертикали: сдвигом подъемника с пазами ниже или выше, для того чтобы опустить или поднять точку прицеливания.

Регулировка по горизонтали: осуществляется ослаблением регулировочного винта и сдвигом целика вправо и влево, для сдвига точки прицеливания. На гильзах имеются отметки для установки правильных настроек по горизонтали. Затяните регулировочный винт для фиксации оптовоконна в нужном положении.

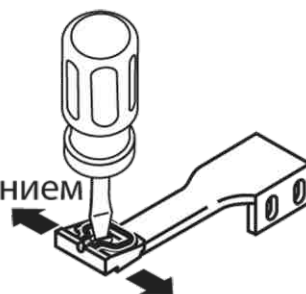

Осторожно: некоторые обезжириватели и растворители могут повредить пластиковые части мушки.