


Цевьё SHARK

Инструкция



Цевьё SHARK представляет собой изделие, устанавливаемое на оружие АК типа, и предназначено для удобного удержания и размещения в различного оборудования с интерфейсом M-LOK, такого как планки, тактические рукоятки, фонари, блоки ЛЦУ и т.п. Слоты M-LOK расположены в нескольких плоскостях: горизонтальная, две вертикальные и две $\pm 60^\circ$ от горизонта. Цевья серии SHARK выполнены в четырёх типоразмерах: **Shark-A** (короткое, для АКЧУ), **Shark-S** (короткое, для большинства АК, так же позволяет установить подствольный гранатомет), **Shark-M** (среднее, для АК серии 102, 104, 105, с укороченным стволом) и **Shark-L** (длинное, для АКМ, АК74, АК74М и т.п., с полноразмерным стволом). Крепление цевья происходит в штатные места – переднюю оковку и ствольную коробку, что минимизирует его нагрев при ведении интенсивного огня. Цевьё соосно со стволом, внешний диаметр 53мм, внутренний – 48мм.

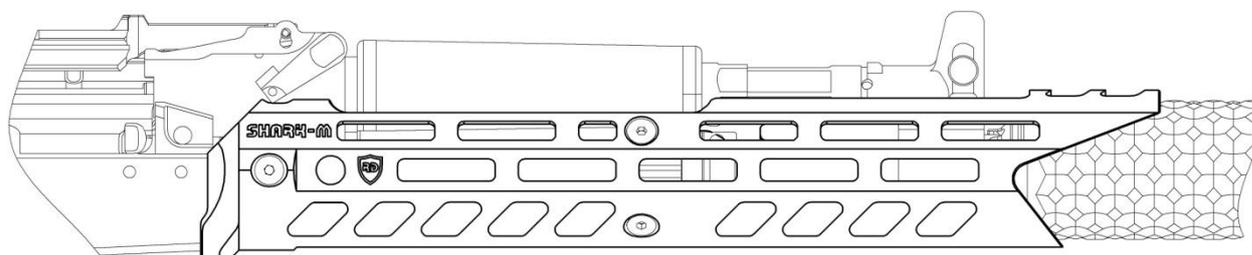

SHARK-M

Рис.01

Инструкция по установке:

Перед сборкой цевья на все резьбовые соединения необходимо нанести синий фиксатор резьбы.

1. Снять газовую трубку с накладкой и штатное цевье. Выкрутить все шесть винтов из цевья и достать две закладные.

Цевье типа «SHARK-S» устанавливается аналогично штатному цевью. После установки выполняется п.5.

2. Установить в оковку цевья переднюю закладную (подковообразную). Установочные упорные винты закладной при этом не должны упираться в оковку.

3. Провернуть оковку на стволе так, чтобы проушина антабки смотрела вверх. Надвинуть цевье на ствол до совпадения окна проушины с плоскостью самой проушины оковки. С усилием провернуть оковку с закладной внутри цевья до попадания проушины в окно.

4. Установить на ствольную коробку заднюю закладную и сдвинуть цевье до упора. Закрепить фиксирующий рычаг оковки цевья. Совместить шесть отверстий в цевье с резьбовыми отверстиями в закладных. Установить и затянуть шесть винтов М5.

5. Равномерно подтянуть до устранения люфтов цевья два установочных винта М6 в передней закладной при помощи шарового торца шестигранника из комплекта через пазы M-LOK.

6. Установить обратно газовую трубку с накладкой.

