

EK ARCHERY

# REVO 7



**ПАСПОРТ  
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**



# ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ



## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Арбалет Revo 7 не является оружием, однако это современное, эффективное, скорострельное и высокоточное изделие, которое обязывает к максимально ответственному и бережному обращению.

### **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ ХОЛОСТОГО ВЫСТРЕЛА!**

**К холостому выстрелу приводит:** выстрел без стрелы; выстрел со сломанной стрелой; выстрел со стрелой, не предназначенной для этого арбалета; выстрел с некорректно установленной стрелой.

**Повреждения, полученные в результате холостого выстрела, не являются гарантийным случаем!**

*Чем опасен холостой выстрел? Для наглядности приведем пример: в момент выстрела, накопленная в плечах арбалета потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию, которой достаточно, чтобы отправить стрелу в полет более чем на 100 метров. Если эта энергия не будет передана стреле, то она уйдет в корпус арбалета, прежде всего - в плечи и тетиву, что нанесет им огромный урон. В результате арбалет будет нуждаться дорогостоящем ремонте.*

**Следуйте нижеприведенным правилам, чтобы не допустить травм и повреждения арбалета:**

1. Никогда не давайте стрелять из своего арбалета человеку, который не читал эту инструкцию!
2. Не модифицируйте арбалет и его аксессуары. Это лишает вас права на гарантийное обслуживание!
3. Не допускайте попадания пальцев на направляющую взведенного арбалета!
4. Никогда, даже в шутку, не наводите взведенный арбалет на человека, даже если на нем нет стрелы!
5. Не пользуйтесь арбалетом после употребления алкоголя или других опьяняющих веществ.
6. Не переключайте предохранитель в положение «FIRE» заранее, или пока вы не готовы стрелять.
7. Не держите палец на спусковом крючке, пока вы не прицелились.
8. Не взводите арбалет, если в нем не установлен магазин
9. Перед стрельбой убедитесь, что рядом с точкой, куда вы целитесь нет посторонних людей.
10. Не стреляйте, если ветви или другие объекты находятся на пути движения плеч и тетивы арбалета.
11. Никогда не транспортируйте ваш арбалет во взведенном или заряженном виде!
12. Запрещается стрельба из арбалета с поврежденной тетивой. Лопнувшая в момент выстрела тетива приведет к холостому выстрелу.
13. Помните о том, что использование стрел, не соответствующих рекомендациям по длине, весу и конструкции (слишком короткие и/или слишком легкие) приравнивается к холостому выстрелу.
14. Запрещается применять вместо стрел любые другие снаряды.
15. Проверяйте целостность стрелы перед стрельбой. Например, поврежденный хвостовик или трубка стрелы может привести к разлому стрелы в момент выстрела и, как следствие – холостому выстрелу.
16. При стрельбе по мишеням, используйте специальный щит стрелоулавливатель.
17. Не используйте в качестве стрелоулавливателя щиты, изготовленные из дерева и других плотных материалов. Они повреждают стрелы, или делают их извлечение практически невозможным.
18. Храните арбалет в недоступном для детей месте!


## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Смазывайте направляющую арбалета и центральную обмотку тетивы специализированным воском каждые 20 выстрелов. Обмотка защищает волокна тетивы от трения о направляющую арбалета. Не защищенная обмоткой тетива очень быстро перетирается о направляющую. Тетиву также необходимо обрабатывать воском, но реже – примерно каждые 100 выстрелов.
2. Заметив первые признаки износа обмотки, замените ее, или обратитесь в сервис для ее замены.
3. Каждые 1000 выстрелов желательно смазывать спусковой механизм (не разбирая) машинным маслом или оружейной смазкой. Не допускайте попадания смазочных веществ на направляющую и детали, контактирующие с тетивой арбалета.
4. После использования арбалета во влажных условиях, протрите его сухой тряпкой, просушите спусковой механизм теплым воздухом из фена и смажьте оружейной смазкой.


5. Не подвергайте арбалет воздействию высоких температур, не держите его рядом с обогревателем. Храните арбалет в сухом прохладном месте. Хранение в холодном гараже или сыром подвале может вызвать ржавчину на некоторых частях конструкции.

## УСТРОЙСТВО АРБАЛЕТА

### АРБАЛЕТ В СБОРЕ

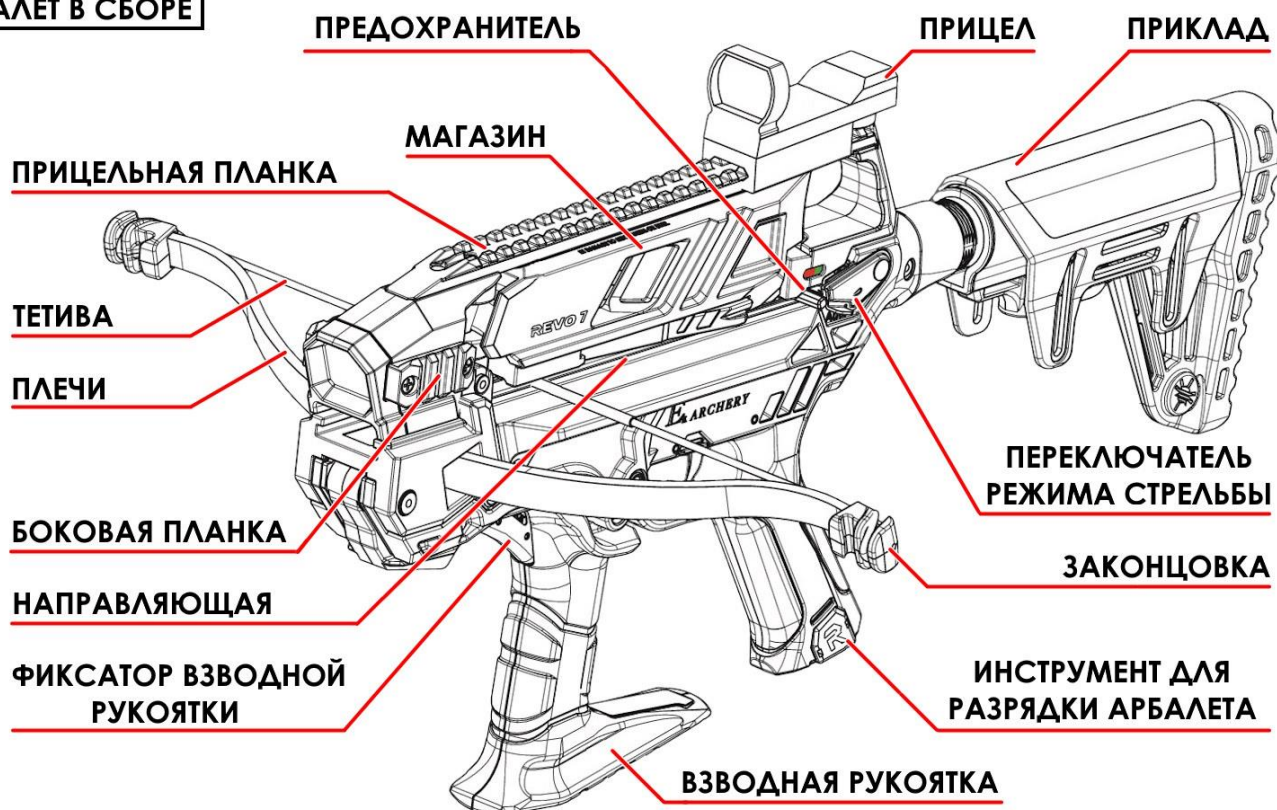

### АРБАЛЕТ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

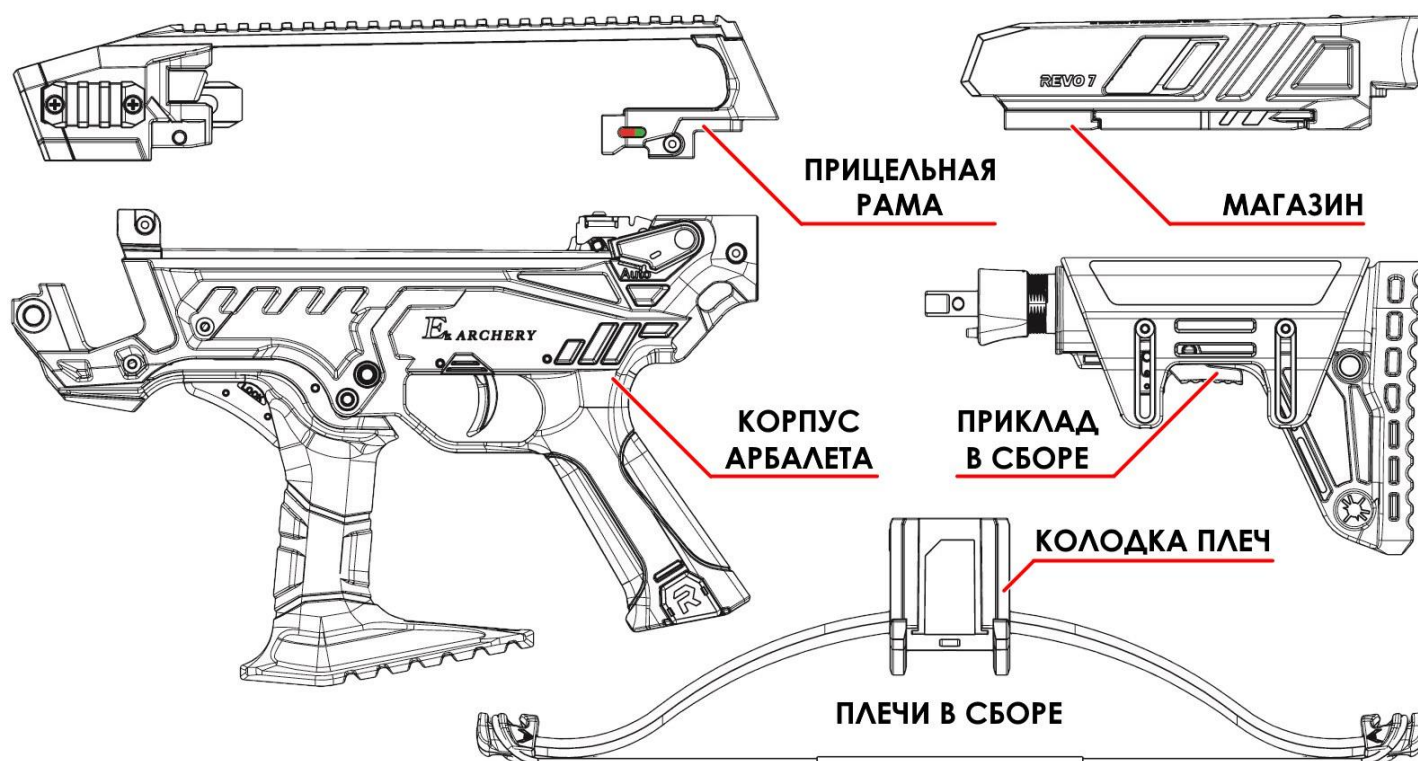



## СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

### Технические характеристики:

Длина с прикладом: 58 - 68см  
Ширина плеч: 44см  
Ширина плеч взведенных: 39см  
Рабочий ход тетивы: 14см  
Усилие натяжения плеч: 41кг  
Вес без комплекта: 3.1кг

### Комплектация:

1. Корпус арбалета  
2. Прицельная рама  
3. Плечи в сборе  
4. Приклад в сборе  
5. Магазин для стрел  
6. Прицел коллиматорный

7. Стрингер  
8. Запасная тетива  
9. Запасные законцовки (2шт)  
10. Воск для тетивы  
11. Защитные очки  
12. Стрелы (7шт)

## ПОДБОР СТРЕЛ

Для арбалета Ek Revo 7 используются специальные стрелы: диаметр – 5.5 мм; длина – 160 мм; материал изготовления – карбон; оперение – двойное резиновое 46 x 7 мм; хвостовик – вогнутый алюминиевый, суженный по вертикали; вес стрелы – не менее 140 гран (9 грамм).

**ВАЖНО:** использовать арбалетные стрелы другого типа категорически запрещено!

## СБОРКА

1. Возьмите плечи в сборе. Используя ключ-шестигранник (или стрелу) из комплектации, надавите на штифт крепления плеч, так чтобы его противоположный конец немного вышел с другой стороны. Далее выдвигайте штифт пальцами до момента его остановки (Рис.1).

**ВАЖНО:** конструкция не подразумевает полное извлечение штифта крепления плеч из корпуса арбалета. Не применяйте чрезмерную силу выдвигая штифт при установке или снятии плеч.

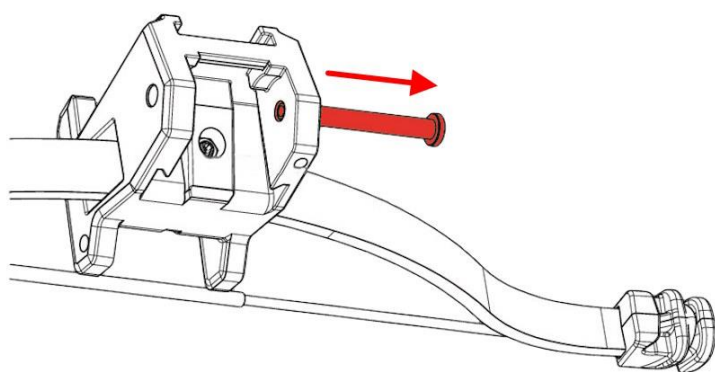


Рис.1

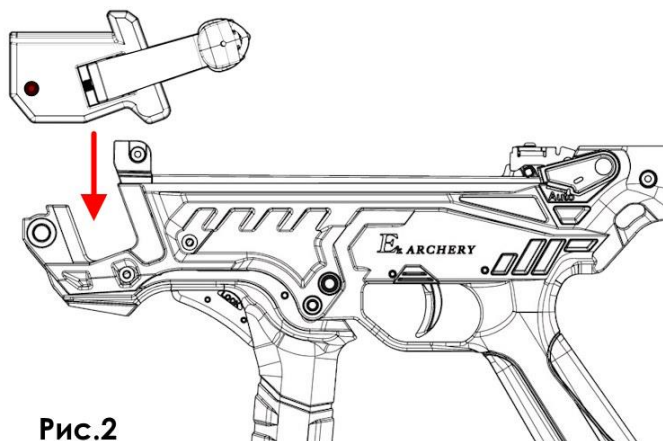


Рис.2

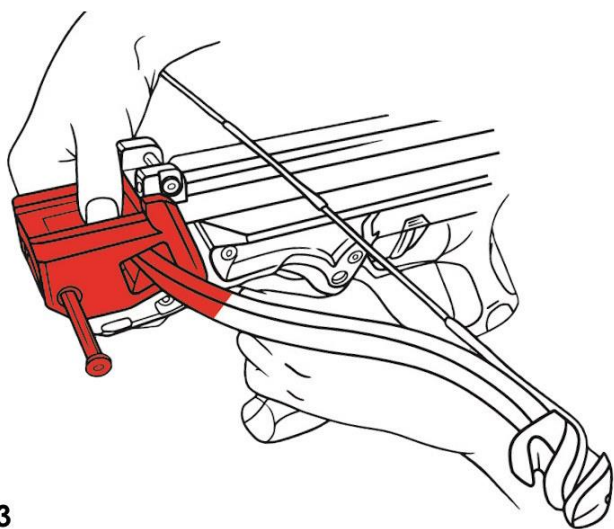


Рис.3

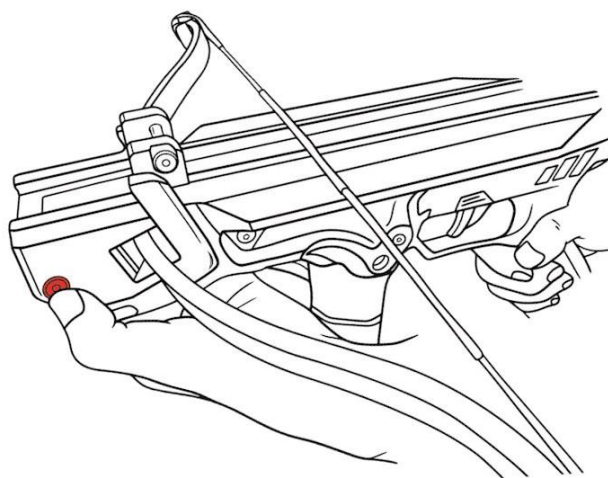


Рис.4

2. Вставьте плечи арбалета в разъем для крепления плеч (Рис.2) и аккуратно и плотно прижмите (Рис.3).

3. Надавите на штифт крепления плеч до упора, пока не услышите щелчок (Рис.4). Плечи арбалета безопасно установлены и готовы к взводу только когда штифт крепления плеч полностью задвинут в корпус арбалета.

4. Возьмитесь за взводную рукоятку, затем надавив на фиксатор взводной рукоятки, потяните ее вперед настолько, чтобы направляющая арбалета выдвинулась вперед на несколько сантиметров (Рис.5).

**ВАЖНО:** без предварительного выдвижения направляющей установить прицельную раму не получится. Не пытайтесь установить прицельную раму, пока направляющая не выдвинута!

5. Выдвиньте штифт, расположенный на направляющей арбалета (Рис.6), и отложите корпус арбалета в сторону, не складывая взводную рукоятку.

6. Возьмите прицельную раму и выдвиньте штифт, расположенный в ее задней части (Рис.7).

7. Установите прицельную раму на корпус арбалета, так чтобы отверстия штифтов на них совпали (Рис.8). Далее задвиньте штифты направляющей и прицельной рамы до щелчка. Теперь взводной рычаг на корпусе арбалета можно вернуть в базовое положение.

8. Приклад устанавливается в корпус арбалета с помощью штифта по аналогии с установкой плеч.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

ФИКСАТОР

Рис.5

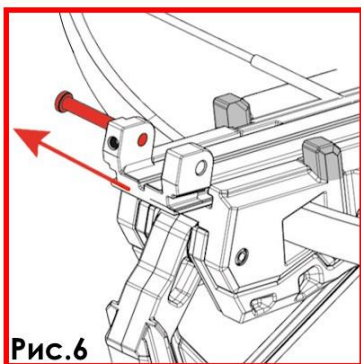


Рис.6

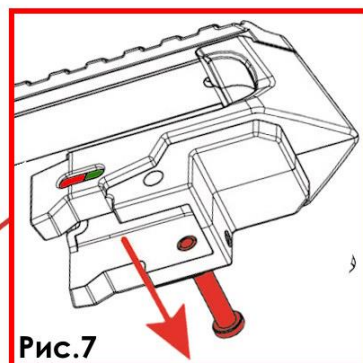


Рис.7

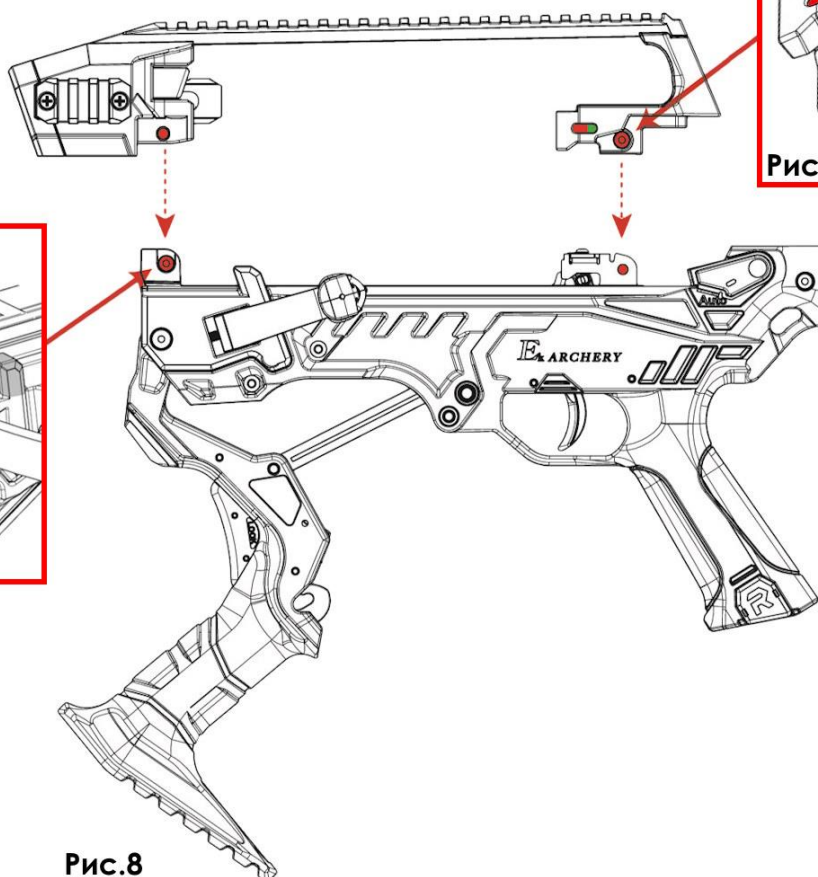


Рис.8

Арбалет собран!

## ЗАРЯДКА МАГАЗИНА

Магазин арбалета Revo 7 вмещает до семи стрел. Можно использовать только специальные стрелы. Категорически запрещено использовать с арбалетом стрелы другого типа.

1. Предварительно убедитесь, что стрелы не повреждены, а алюминиевый хвостовик каждой стрелы расположен строго перпендикулярно оперению стрелы.
2. Держите магазин одной рукой горловиной вверх.
3. Большим пальцем с одной стороны и указательным (или средним пальцем) с другой стороны надавите на зажим, так чтобы горловина открылась для закладки стрел (Рис.9).
3. Последовательно опустите 7 стрел в горловину магазина так, чтобы оперение располагалось параллельно направляющей арбалета. Хвостовик стрелы должен точно погрузиться в специальный паз (Рис.10).


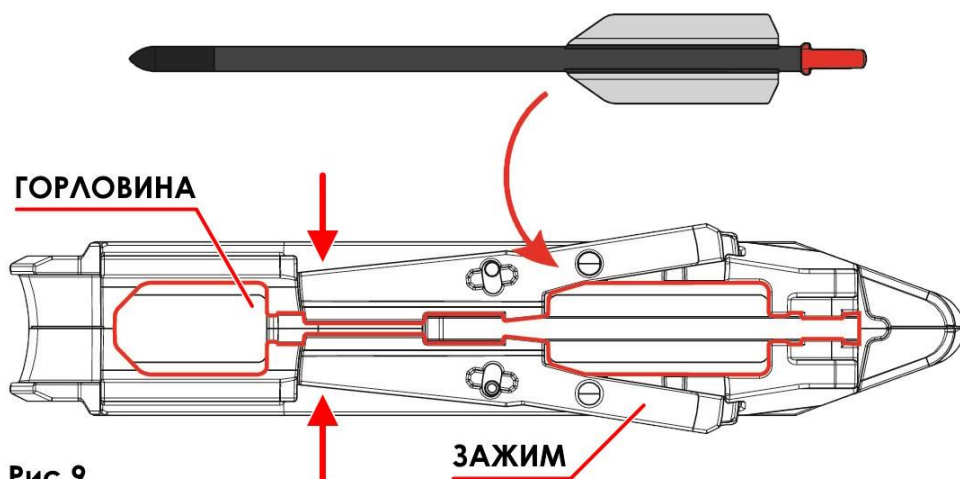


Рис.9

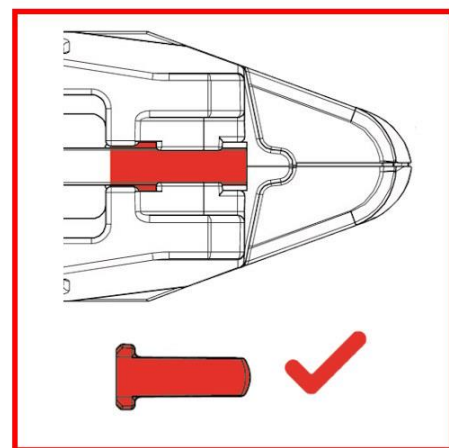

## УСТАНОВКА МАГАЗИНА

1. В передней части паза прицельной рамы располагается подпружиненный шпенок (Рис.11). Поместите магазин в паз передней частью, уперев его в подпружиненный шпенок (Рис.13). Передняя часть магазина обозначена надписью «Revo 7» и имеет специальную выемку на торце (Рис.12).

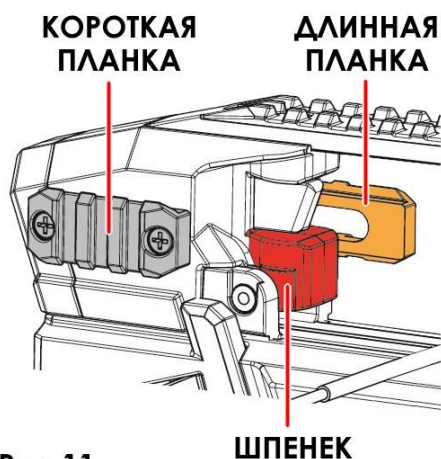


Рис.11

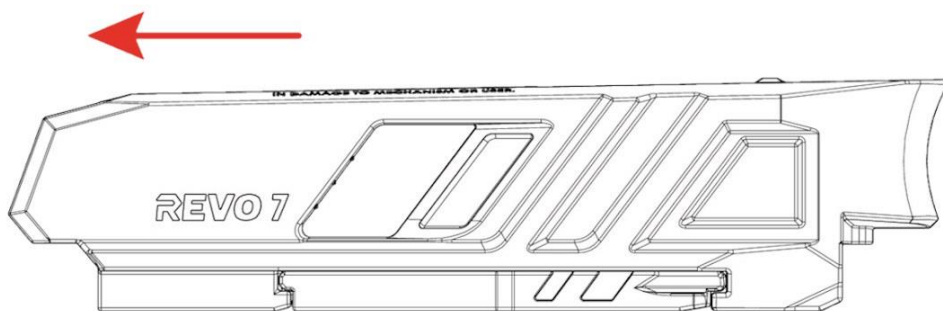


Рис.12

2. Продавив шпенок передней частью магазина, установите магазин в слот полностью (Рис. 14).
3. Магазин должен погрузиться в слот без перекоса. Между магазином и прицельной рамой над направляющей не должно оставаться пространства (Рис.15)
4. Обратите внимание на боковые планки Picatinny с двух сторон прицельной рамы. Установка магазина осуществляется со стороны короткой планки Picatinny. Если вам удобно устанавливать магазин с противоположной стороны, то с помощью крестовой отвертки переставьте короткую и длинную планку местами (Рис.11).
5. Чтобы сменить магазин, поместите палец в паз между прицельной рамой и магазином, и надавите магазин немного вперед, а затем выдвиньте на себя.



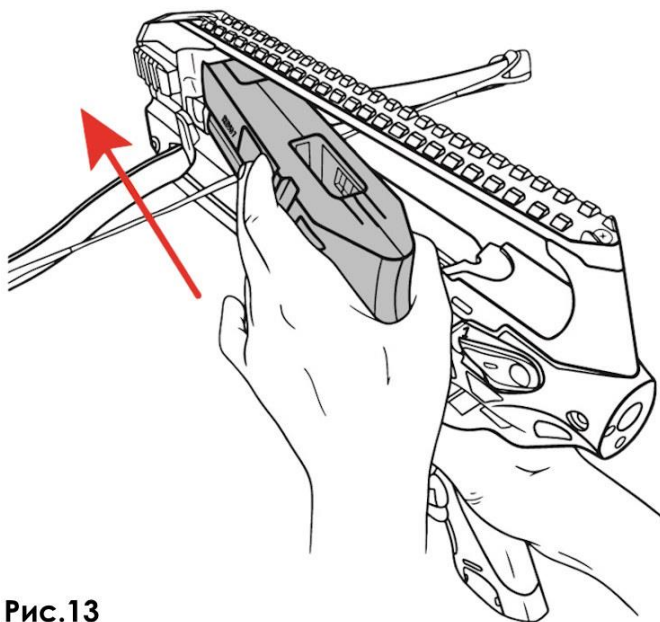


Рис.13




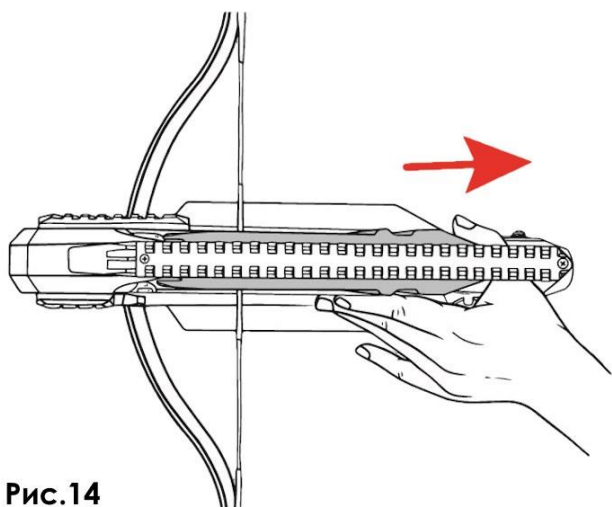


Рис.14

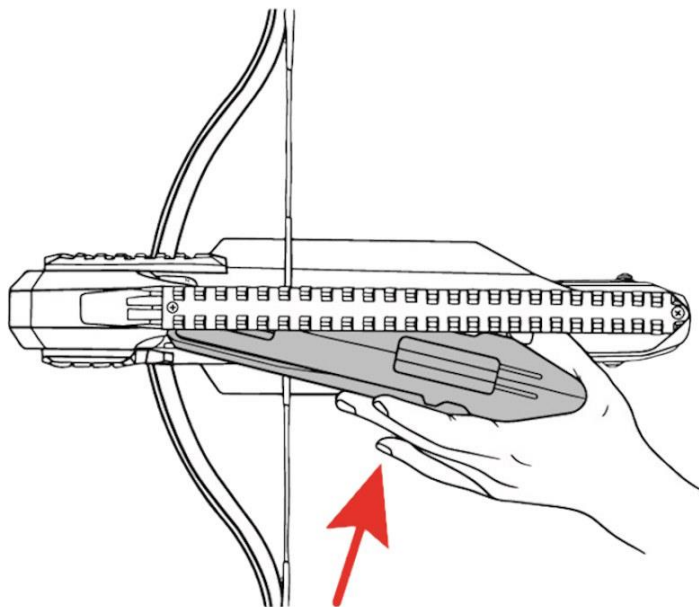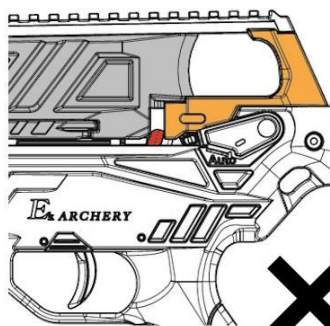

НЕПРАВИЛЬНО

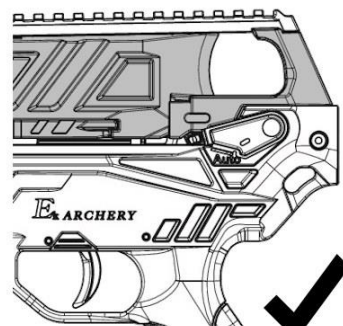

ПРАВИЛЬНО

Рис.15

## ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** При первом ознакомлении с работой механизма взведения арбалета предварительно извлеките все стрелы из магазина, чтобы в процессе не сделать случайного выстрела. Зарядите стрелы в магазин, только когда полностью изучите этот процесс.

Но учтите, что полностью взвести арбалет без стрел не получится, так как система защиты от холостого выстрела не даст взвести арбалет без снаряженных стрел


**ВНИМАНИЕ!** Перед дальнейшим прочтением инструкции еще раз прочитайте первый параграф данной инструкции: «ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

1. Тщательно наводите тетиву (воском из комплектации или аналогом). Чтобы поддерживать тетиву в рабочем состоянии, держите ее наводенной всегда.

2. Переведите автоматический предохранитель в положение «Fire» (красное, положение рычажка от стрелка)

**ВАЖНО:** не пытайтесь взводить арбалет, если переключатель предохранителя находится в положении «Safe» (зеленое) - замок не захватит тетиву!


3. **ВНИМАНИЕ!** Переведите положение переключателя режима стрельбы в положение «выключено» (положение вниз, надпись «Auto» должны быть закрыта переключателем) (рис.16).

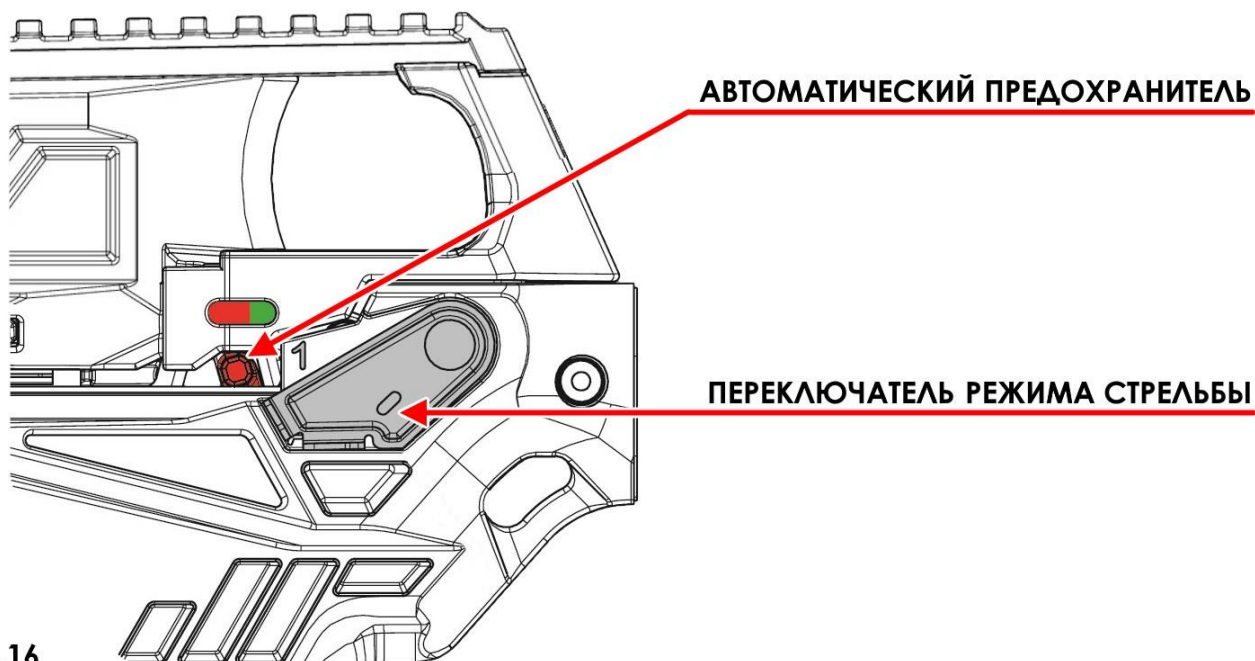


**Рис.16**

4. Нажмите на фиксатор взводной рукоятки (кнопка с надписью «Lock»), после этого отведите рукоятку вперед и вверх до тех пор, пока спусковой механизм, выскользнув вперед, не зацепит тетиву защелкой спускового механизма (Рис.17). Вы услышите характерный щелчок.


5. Если вам не хватает сил взвести механизм, попробуйте обхватить рукоятку с торца, как это показано на рисунке ниже (Рис.18).

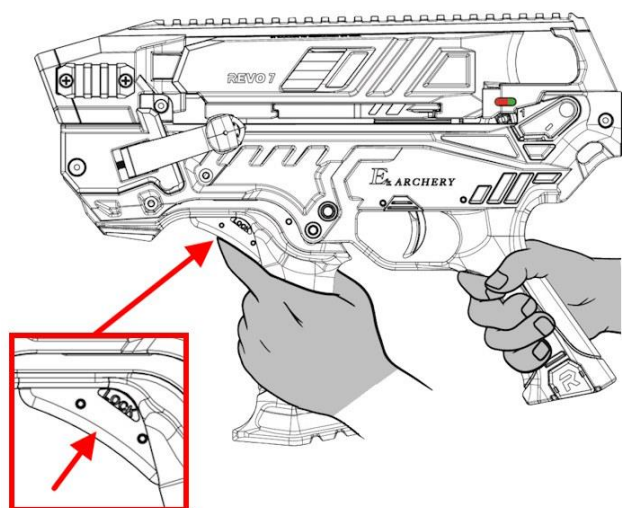

**Рис.17**

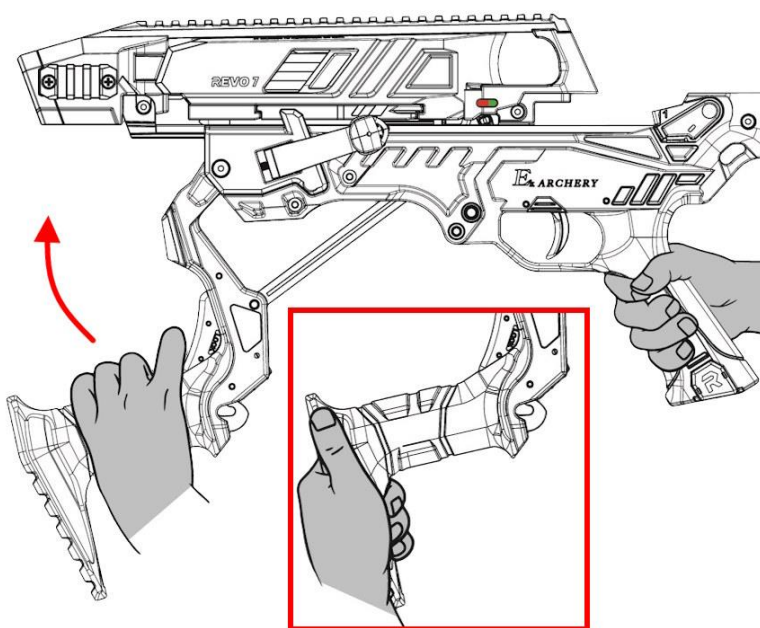

**Рис.18**

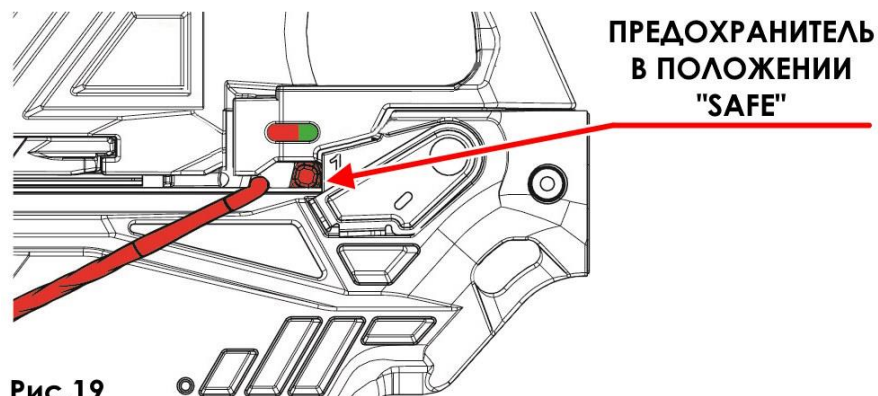

**Рис.19**



**Рис.20**

6. Убедитесь, что спусковой механизм зацепил тетиву, а автоматический предохранитель перевелся в безопасное положение (зеленое) (Рис.19).



7. С усилием верните рукоятку назад в первоначальное положение. Фиксатор взводной рукоятки должен с щелчком полностью показаться из-под рукоятки (надпись «Lock» должна быть видна) (Рис.20).


**ВАЖНО:** убедитесь, что рукоятка закреплена фиксатором перед тем, как расслабить руку!

## СМЕНА РЕЖИМА СТРЕЛЬБЫ

1. На арбалете Revo-7 предусмотрен режим непрерывной стрельбы, который **ОТКЛЮЧАЕТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ** и позволяет нажимать на спусковой крючок сразу после взведения арбалета, не снимая предохранитель. Это позволяет добиться максимально высокой скорострельности арбалета.

2. Режим активируется нажатием специального переключателя в верхнее положение «Auto» (Рис.21).

Режим одиночной стрельбы

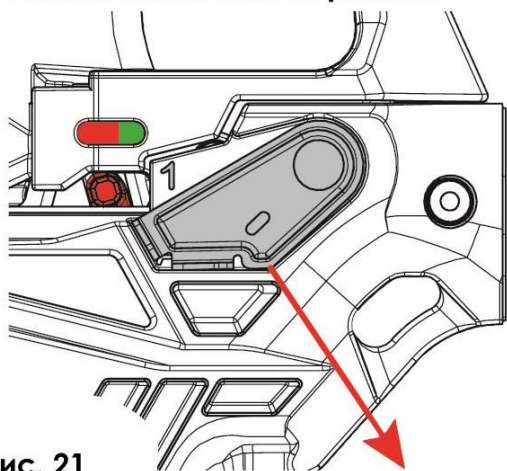

Режим непрерывной стрельбы

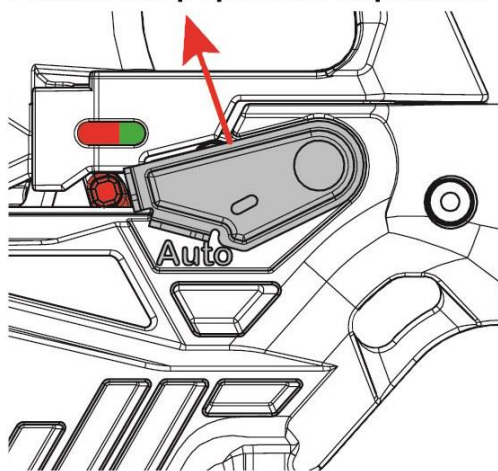


Рис. 21

**ВНИМАНИЕ!** При переходе непрерывный режим стрельбы, автоматический предохранитель деактивируется, т.е. даже в положении «Safe» (зеленый) он **РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!** Поэтому вы должны быть максимально внимательны при использовании арбалета в этом режиме! Не обратив внимание на положение переключателя в положении «Auto» (верхнее положение), вы можете сделать случайный выстрел!

3. При выключенном режиме непрерывной стрельбы (нижнее положение переключателя) работает обычный режим одиночной стрельбы, при котором после каждого взведения арбалета автоматический предохранитель будет вставать в режим «Safe», не позволяя прожать спусковой крючок, пока предохранитель не будет снят (переведен в красную зону «Fire»).

**Арбалет готов к стрельбе!**

4. Далее вы сможете снять автоматический предохранитель (переместите в красную зону «Fire»), прицелиться и произвести выстрел. Следующая стрела сразу окажется на направляющей, и можно снова взводить арбалет.

5. Когда в магазине закончатся стрелы прижимная планка (красная алюминиевая подпружиненная деталь внутри магазина) примет на себя функцию предохранителя от холостого выстрела, не позволяя взвести арбалет, пока в магазине нет стрел.

## РАЗРЯДКА АРБАЛЕТА

**Если вы взвели арбалет, но передумали делать выстрел, вы можете разрядить арбалет:**

1. Направьте арбалет в землю и в сторону от людей.
2. Убедитесь, что ваши пальцы не находятся на траектории движения тетивы.
3. Если на направляющей есть стрела, будьте готовы, что она выскочит спереди арбалета.
4. Уберите палец со спускового крючка.
5. Удерживая арбалет за пистолетную рукоятку одной рукой, второй рукой крепко удерживайте взводную рукоятку, нажмите фиксатор, и позвольте рычагу распрямиться, сдерживая скорость его распрямления.

**ВАЖНО:** помните, что рычаг взвода находится под мощным давлением взведенных плеч. Если рычаг разблокировать без достаточного усилия, направленного на его удержание, то он может слишком быстро раскрыться, что может привести к серьезным травмам.

6. После того как зацеп спускового механизма с тетивой выскользнул вперед, и **натяжение плеч полностью ослабло**, передвинуть предохранитель в положение «Fire».

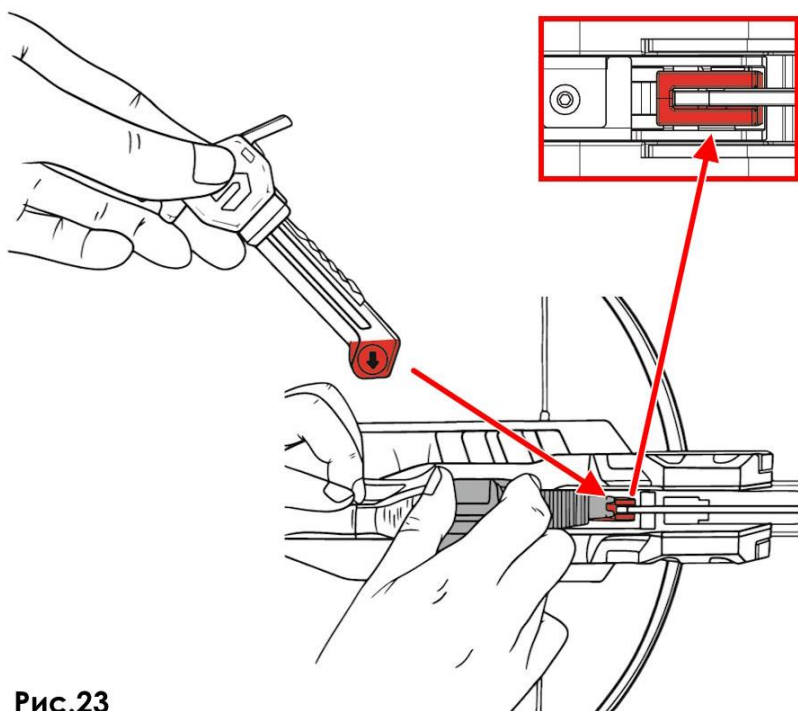
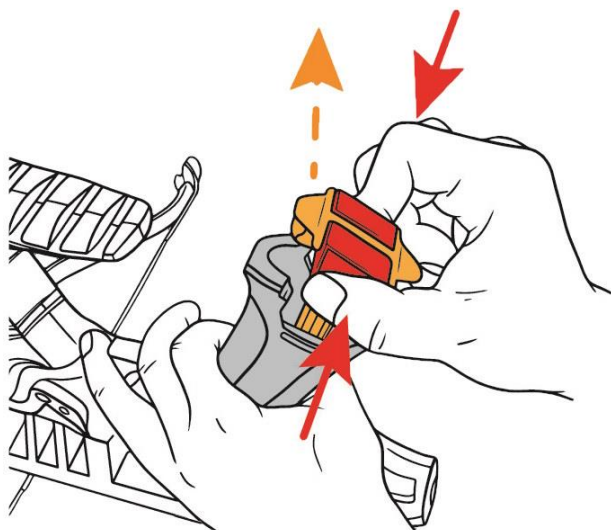


Рис.22

Рис.23

7. Далее извлеките из рукоятки арбалета специальный инструмент для разрядки арбалета, нажав на него с двух сторон (Рис.22).

8. С нижней стороны арбалета будет видна педаль спуска зацепа (П-образная деталь красного цвета). Надавите на нее инструментом для разрядки арбалета, и зацеп отпустит тетиву (Рис.23).


9. Теперь можно вернуть взводную рукоятку арбалета в базовое положение, а инструмент для разрядки арбалета спрятать обратно в рукоятку.

**Арбалет разряжен!**


## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Чтобы не допустить использование арбалета ребенком или посторонним человеком (а также при транспортировке), рядом со спусковым крючком предусмотрено специальное отверстие для установки багажного замка (TSA Lock). Замок блокирует взводный рычаг арбалета и не позволяет его взвести (Рис.24). Длина тросика замка должны быть не менее 10 см (замок в комплект не входит).

2. В прикладе арбалет имеется специальное крепление под быстросъемные антабки типа QD – это позволит использовать с арбалетом оружейный ремень (Рис.25) (антабка в комплект не входит).

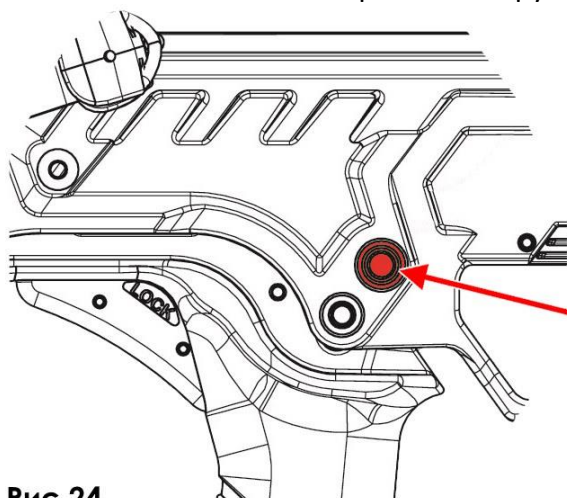

ЗАМОК TSA

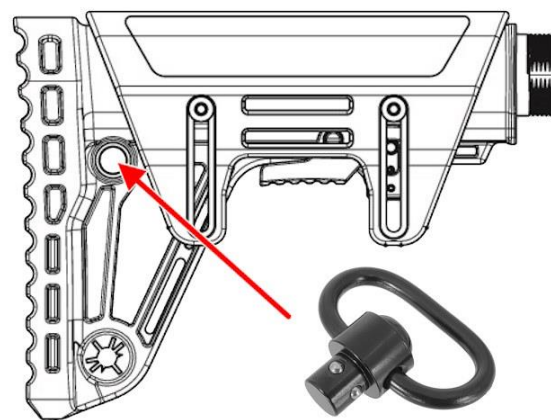

АНТАБКА QD

Рис.24

Рис.25

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРБАЛЕТА ПРОЧТИТЕ ЕЩЕ РАЗ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРБАЛЕТА В НАЧАЛЕ ИНСТРУКЦИИ!!!**

## ГАРАНТИЯ

На данный товар устанавливается срок гарантийного обслуживания в один год со дня покупки. Гарантия не распространяется на тетиву, тросы, блоки, лакокрасочное покрытие и резьбовые соединения. Потребитель теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих случаях:

1. Наличие механических или химических повреждений.
2. Наличие следов самостоятельного ремонта или модификации.
3. Из арбалета не производилось холостых выстрелов.

Потребитель обязуется использовать товар только для тех целей, для которых данный тип товара пригоден, и не нарушать правила эксплуатации. Продавец не несет ответственности за ущерб и затраты, наложенные вследствие использования арбалета.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Подпись продавца и печать: \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации ознакомлен:

Ф.И.О. покупателя и подпись: \_\_\_\_\_

Изготовитель: EK Archery Research (Тайвань)

Официальный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Центршот»

Если вам требуется консультация - позвоните по телефону: 8(495)646-646-0

Наша почта: [info@centershot.ru](mailto:info@centershot.ru). Мы работаем по будням с 9-00 до 18-00.

Наш официальный сайт: [www.centershot.ru](http://www.centershot.ru)



## АКСЕССУАРЫ К АРБАЛЕТУ ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО



Магазин Revo 7

Артикул: 612006-506

ID на сайте Centershot.ru: 2329

ID на сайте OZON: 1912358452

ID на сайте WB: 363126923



Набор стрел Revo 7

Артикул: 6436-01401

ID на сайте Centershot.ru: 2328

ID на сайте OZON: 1907440778

ID на сайте WB: 346696758



Щит для стрельбы Revo 7

Артикул: 6318-08001

ID на сайте Centershot.ru: 2330

ID на сайте OZON: 1922752182

ID на сайте WB: 351159343



К сертификату соответствия № РОСС RU C-RU.NB70.B.03674/25  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕСТ-ОРУЖИЕ»  
(ООО «ТЕСТ-ОРУЖИЕ»)

107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1  
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью  
«ТЕСТ-ОРУЖИЕ» (ИЛ ООО «ТЕСТ-ОРУЖИЕ»)

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21OP61  
Адрес места осуществления деятельности: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, подвал, помещения  
II, III, комнаты №№ 4, 5, технический этаж, помещение VIII, комнаты №№ 15, 16,  
Тел. 8 (495) 964-98-62; e-mail: lab@test-guns.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ

И.В. Миронов  
«05 марта 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2115

05.03.2025 г.

1. **Наименование образца:** арбалет рекурсивный мол. «Revo 7» арт. «CR-122B», изготовленный по ТУ 25.71.15-002-19313003-2025 – в индивидуальной упаковке (чехле).



2. **Наименование и адрес изготовителя:** ООО «Центршот» (119602, г. Москва, ул. Тропаревская, влад. 4, эт. 1, ком. 711).

3. **Наименование и контактные данные заказчика:** ООО «Центршот» (119602, г. Москва, ул. Тропаревская, влад. 4, эт. 1, ком. 711).

4. **Основание для проведения испытаний:** направление ОС ООО «КТБ» № 088/ОС/НИ от 04.03.2025, письмо ООО «Центршот» № 1 от 03.03.2025, уведомление о выборе методов № 666 от 05.03.2025.

5. **Акт и дата отбора образцов, метод отбора образцов:** 088/ОС/ОТБ от 04.03.2025, ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».

6. **Дата получения образца:** 05.03.2025.

7. **Дата и место осуществления лабораторной деятельности:** 05.03.2025; 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, подвал, помещения II, III, комнаты №№ 4, 5, технический этаж, помещение VIII, комнаты №№ 15, 16.

8. **Испытания на соответствие:** ГОСТ Р 51905-2002 (Разделы 5-7).

9. **Метод испытаний:** ГОСТ Р 51905-2002 (п. 8.3, 8.2, 8.8).

10. **Условия окружающей среды:** температура воздуха 20,2 °С, влажность 66,8 %, давление 99,3 кПа.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

| Проверяемые параметры | Требования<br>(% и/л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Методы<br>испытаний<br>(% и/л) | Результаты испытаний |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Усилие                | п.п. 4.1, 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | п.п. 8.3                       | 42,5 кгс             |
| Внешний вид           | п.п. 5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | п.п. 8.2                       | Соответствует        |
| Маркировка            | п.п. 7.1, 7.2, 7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | Соответствует        |
| Безопасность          | п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | Соответствует        |
| Функционирование      | п.п. 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00 |                                | отсутствуют.         |

Дополнения, отклонения или исключения от требований: отсутствуют.

Мнения и интерпретации: отсутствуют.

Результаты, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.



Руководитель ОС ООО «КТБ» И. В. Абрамов

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)



№ РОСС RU C-RU.NB70.B.03674/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Центршот», ООО «Центршот»,  
ИНН 9729131255, ОГРН 1177746908052.

119602, г. Москва, ул. Тропаревская, владение 4, этаж 1, комната 711.

Телефон: +7 (495) 646-64-60.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Центршот», ООО «Центршот»,  
ИНН 9729131255, ОГРН 1177746908052.

119602, г. Москва, ул. Тропаревская, владение 4, этаж 1, комната 711.

Телефон: +7 (495) 646-64-60.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Комплексная гражданская  
безопасность», 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, эт тех., пом VIII, ком. 5,  
ОГРН 1197746440913, ИНН 9718142086, регистрационный номер RA.RU.11NB70 от 17.04.2020,  
тел. +7 (985) 600-82-83, адрес электронной почты info@os-kgb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделие, конструктивно сходное с оружием метательным стрелковым: арбалет рекурсивный  
для отдыха и развлечения модели «Revo 7» артикула «CR-122B», не являющийся метательным  
оружием.

Серийный выпуск.

ТУ 25.71.15-002-19313003-2025.

код ОКПД2: 25.71.15.150

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9506 99 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51905-2002 (Разделы 5 - 7).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 2115 от 05.03.2025 - ИЛ ООО «ТЕСТ-ОРУЖИЕ» (RA.RU.21OP61).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Протокол испытаний прилагается.

Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке или в сопроводительной документации  
(паспорте) на изделие.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 06.03.2025 ПО 05.03.2026



Руководитель  
местности руководителя  
органа по сертификации

Абрамов Илья Витальевич  
фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

Иванов Денис Григорьевич  
фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)